

Manual de Utilizare

S2000 SERIES



Full HD
1080

CONȚINUT

INFORMAȚII GENERALE	3		
Caracteristici principale	3	4.9 Setări rețea locală (optional)	21
Măsurile de siguranță	3	4.10 Upgrade prin rețeaua locală (optional)	21
Despachetare	5	4.11 Previziuni meteo (optional)	21
Operații de bază	5	4.12 Cititor RSS (optional)	21
Telecomanda	6	5. Jocuri	22
Panoul spate	7	6. Înregistrare (REC)	22
INSTALARE	7	6.1 Informații de stocare PVR	22
Conectarea la TV și VCR prin conector SCART	7	6.2 Setări PVR	22
Conectarea la TV și VCR prin conector RCA	8	7. Taste rapide	22
Conectarea la un amplificator digital	8	7.1 Informații (INFO)	22
INFORMAȚII DESPRE MENIU	9	7.2 EPG	22
Meniul principal	9	7.3 Căutare (FIND)	23
1. Editarea canalelor	9	7.4 Număr (NUMBER)	23
1.1 Lista canalelor TV	9	7.5 TV/Radio	23
1.2 Lista posturilor Radio	11	7.6 Sus/Jos (UP/DOWN)	23
1.3 Ștergere totală	11	7.7 Stânga/Dreapta (LEFT/RIGHT)	23
2. Instalare	11	7.8 Mut (MUTE)	23
2.1 Conectarea antenei	11	7.9 Pauză (PAUSE)	23
2.2 Lista sateliților	12	7.10 OK	23
2.3 Configurarea antenei	12	7.11 Audio	23
2.4 Căutarea unui singur satelit	14	7.12 Reapelare (RECALL)	23
2.5 Căutarea multisatelit	14	7.13 Favorite (FAV)	23
2.6 Lista TP	15	7.14 Teletext	24
3. Configurarea sistemului	15	PROBLEME SI SOLUTII	25
3.1 Limba	15	SPECIFICATII	26
3.2 Sistemul TV	16		
3.3 Setări ecran	16		
3.4 Configurarea orei locale	16		
3.5 Configurarea timerului	16		
3.6 Control parental	17		
3.7 Configurarea afișării pe ecran(OSD)	17		
3.8 Favorite	17		
3.9 Altele	17		
4. Unelte	18		
4.1 Informații	18		
4.2 Setări de fabrică	18		
4.3 Upgrade prin RS 232	18		
4.4 Upgrade software prin OTA	18		
4.5 Acces condiționat (optional)	18		
4.6 Upgrade prin USB	19		
4.7 Media Player	20		
4.8 Deconectarea dispozitivelor USB	21		

Un receptor digital de satelit (RDS) este un produs convenabil ce vă permite să urmăriți o varietate de program furnizate prin satelit. Acest manual de utilizare conține instalarea RDS și pașii necesari pentru implementarea diferitelor caracteristici. De asemenea, acesta vă explică în detaliu, unele caracteristici special existente numai în acest receptor, care vă vor permite să îl folosiți la întregul potențial.


Informațiile din acest document și performanțele produsului pot fi schimbate fără notificare prealabilă, odată cu progresul tehnologiei și ingineriei în continuă schimbare.

CARACTERISTICI PRINCIPALE

- Fully DVB-S/S2 (MPEG2 & MPEG4/H.264) Compliant
- Conversie automată PAL/NTSC
- 4000de canale TVșiRadio programabile
- Selecția a 8grupe favorite diframabile
- Afișare pe ecran multilingvă
- Funcție de Ghid Electronic de Programe
- Funcție Picture in Graphics(PIG)
- Afișaj True-color pe ecranul TV (OSD)
- Diferite funcții de editare a canalelor(favorite, mutare,blocare,redenumire, ștergere și sortare)
- Control parental pentru canale
- Meniu ușor de utilizat
- Actualizare software prin interfața RS232și prin funcția"Receptor către receptor",suport de actualizare prin interfața USB
- 8memorii de timer,comutare automată către un canal prestabil
- Suport pentru subtitrarede tip DVB EN300743șiIEBU
- Suport pentru teletext tip DVB ETS300472prin VBISalvare automată a OSD pentru ultimul canal
- Sortarea listei canalelor în ordine alfabetică, codate, favorite, blocate sau pentru un satelit
- Suport FAT16/FAT32/FAT12
- Listă a fișierelor JPEG/BMP
- 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p Înregistrare Timeshift
- Jocuri

MĂSURI DE SIGURANȚĂ


Pentru a preîntâmpina șocurile electrice, nu deschideți carcasa aparatului, pentru service adresați-vă personalului specializat.

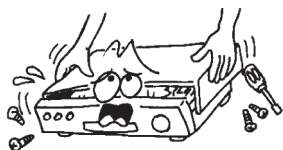

Nu expuneți receptorul razelor directe de soareși țineți-l departe de surse de căldură.



Dacă constatați o funcționare anormală a receptorului, deconectați-l imediat de la rețeaua de alimentare cu tensiune.

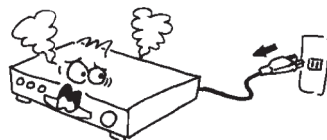

Scoateți receptorul din priză ori de câte ori plecați pentru lungi perioade de timp de acasă.




Țineți receptorul departe de vase cu flori,tubulatură, scurgeri,etc.,pentru a evita deteriorarea echipamentului.




Nu blocați fantele de ventilație ale receptorului pentru a favoriza buna răcire a acestuia.



Nu atingeți receptorul în timpul furtunilor, deoarece pot apare șocuri electrice periculoase.

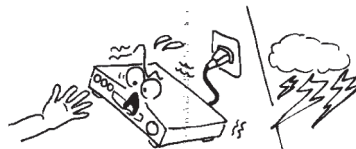

Asigurați-vă că receptoruleste oprit și scos din priză înainte de a curăța suprafața receptorului. Dacă suprafața este murdară, curățați-o cu o cârpă înmuiată într-o soluție slabă de apă și săpunapoi ștergeți carcasa cu o cârpă uscată.

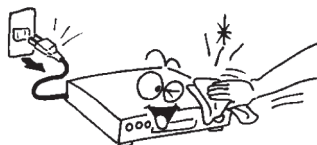

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE PROTECȚIE

1. Citiți aceste instrucțiuni. Înainte de punerea în funcțiune a aparatului, vă recomandăm să citiți instrucțiunile de siguranță și exploatare.
2. Păstrați aceste instrucțiuni. Instrucțiunile de siguranță și exploatare ar trebui reținute/memorate pentru referiri ulterioare.
3. Atenție la avertismente - Toate avertismentele și instrucțiunile de operare ar trebui respectate.
4. Uрмаți instrucțiunile –Toate instrucțiunile de operare și utilizare ar trebui respectate.
5. Nu folosiți aparatul lângă apă-Echipamentul nu trebuie folosit în apropierea apei sau în prezența umezelii, spre exemplu, într-un subsol umez sau lângă piscină ori în locuri similare.
6. Curățați aparatul folosind numai cârpe fine uscate.
7. Nu obturați fantele de ventilație. Instalați echipamentul în conformitate cu instrucțiunile furnizate de producător.
8. Nu instalați aparatul lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoare, calorifere, sobe sau alte echipamente (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.
9. Dacă ștecherul cu care este furnizat receptorul nu se potrivește cu priza, solicitați ajutorul unui electrician pentru înlocuirea vechii prize.
10. Amplasați cordonul de alimentare în loc ferit, unde nu este călcat. Acordați atenție specială capetelor cordonului, la ștecher și la locul de ieșire din aparat
11. Utilizați numai accesoriile/perifericele recomandate de producător.
12. Utilizați aparatul numai cu suportul, stativul, trepiedul, consola orîmasaspecificate de producători, sau vândute odată cu acesta. Când folosiți un stativ sau suport, acordați atenție mutării ansamblului stativ/echipament pentru a preveni răsturnarea acestuia.
13. Deconectați receptorul de la rețeaua electrică pe durata furtunilor însoțite de descărcări sau când echipamentul este nefolosit pentru perioade lungi de timp.
14. Solicitați asistență pentru service personalului calificat. Asistența de specialitate este cerută în cazul în care aparatul a fost deteriorat în orice mod, cum ar fi în situația deteriorării cablului de alimentare cu tensiune, a curgerii accidentale a lichidelor în aparat ori a căderii unor obiecte în echipament, sau în cazul în care receptorul a fost expus la ploaie ori umezeală, nu funcționează normal ori a fost trântit.
15. ATENȚIE: Aceste instrucțiuni de service sunt utilizate numai de către personalul de service calificat. Pentru a evita riscul electrocutării, nu efectuați lucrări de întreținere/service altele decât cele prevăzute de instrucțiunile de utilizare, cu excepția cazului în care sunteți calificat să faceți acest lucru.
16. Asigurați-vă că fantele de ventilație nu sunt obturate de zăăre, fețe de masă, păături etc.
17. ATENȚIONARE: Pentru a reduce riscul de electrocutare sau de incendiu, nu expuneți aparatul la ploaie sau umezeală. Aparatul nu va fi expus riscului de stropire ori scurgere, iar obiectele ce conțin lichide, cum ar fi vase cu flori, vor fi așezate pe acesta.
18. ATENȚIONARE: Terminalele marcate cu simbolul



prezintă riscul de electrocutare. Conectarea cablurilor exterioare la terminale necesită instalarea lor de către personal specializat sau utilizarea unor cabluri gata realizate de fabrică.

19. ATENȚIONARE: În cazul conectării incorecte a bateriilor există pericol de explozie. Înlocuiți bateriile cu altele de același tip ori echivalent.
20. ATENȚIE: Bateria (baterie, baterii, pachet de baterii) nu trebuie să fie expusă la căldură excesivă cum ar fi în lumina directă a soarelui, foc ori alte surse de căldură similare.
21. ATENȚIE: Cordonul de alimentare este folosit pentru deconectarea dispozitivului, însă acesta trebuie să rămână în stare de utilizare.
22. Explicațiile referitoare la simboluri, marcaje, lămpi de semnalizare sau similare sunt valabile numai pentru dispozitivul deconectat de la rețeaua de electricitate. Acest echipament este de Clasa II de siguranță ori este un dispozitiv dublu izolat din punct de vedere electric. Aparatul a fost proiectat astfel încât să nu necesite o conectare la pînul de împămîntare al prizei electrice.
- 23.



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



-Acest fulger terminat cu o săgeată, încadrat într-un triunghi echilateral este menit să atragă atenția utilizatorului asupra prezenței unor zone neizolate de "Tensiune periculoasă" în interiorul produsului, tensiune a cărei magnitudine este suficientă pentru a se constitui în risc de electrocutare.

-Atenționare: Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu îndepărtați capacul (ori panoul spate) întrucât în aceste locații nu există componente/subansamble ce pot fi reparate/înlocuite de utilizator. Adresați-vă personalului de service autorizat.

24. Reciclați în mod corespunzător acest produs. Acest marcaj indică faptul că echipamentul nu poate fi eliminat împreună cu alte deșeuri casnice pe întregul teritoriu al Uniunii Europene. Pentru a preveni posibila afectarea mediului și a sănătății umane prin eliminarea necorespunzătoare și necontrolată, reciclați echipamentul pentru promovarea reutilizării resurselor de materii. Pentru predarea echipamentului uzat, vă rugăm să folosiți sistemul de predare și colectare a deșeurilor electronice sau contactați vânzătorul de la care ați cumpărat produsul. Acesta poate prelua produsul pentru reciclarea ecologică.



DESPACHETARE

Telecomandă



Manual de utilizare



Baterii (optional)







Cablu Audio/Video (optional)



Operații de bază


- Pe parcursul acestui manual veți lua la cunoștință de faptul că utilizarea zilnică a receptorului se bazează pe o serie de afișări prietenoase pe ecran și meniuri. Aceste meniuri vă vor ajuta să obțineți maximum de la receptorul dvs., și vă vor ghida pentru instalarea acestuia, organizarea canalelor, vizionare și pentru multe alte funcții.
- Toate funcțiile pot fi accesate folosind butoanele de pe telecomandă, iar unele dintre funcții pot fi de asemenea accesate folosind butoanele de pe panoul frontal.
- Receptorul este ușor de utilizat, întotdeauna la dispoziția dvs. și adaptabil la evoluții ulterioare.
- Vă rugăm să rețineți că noile versiuni de software pot schimba funcționalitatea receptorului.
- În cazul în care aveți orice dificultăți cu privire la utilizarea receptorului dvs., vă rugăm consultați secțiunea adecvată a acestui manual, inclusiv problemele des întâlnite, sau să contactați reprezentantul dvs. autorizat.

TELECOMANDA


Tastă	Funcție
	Pornește/Oprește receptorul de satelit
	Activează/dezactivează sunetul
0-9	Selectează programele sau schimbă parametrii în meniu
TV/RADIO	Comută receptorul între modurile TV sau RADIO
← PR	Comută la programul anterior
FAV	Afișează lista de programe favorite
SHIFT	Tasta funcției TIMESHIFT
FIND	Afișează fereastra funcției CĂUTARE
INFO	Afișează informații despre canalul curent
MENU	Apăsăți această tastă pentru afișarea meniului
PAGE+/PAGE-	Mută în sus/jos o pagină a listei
OK, LIST	Execută funcția selectată din ecranul MENU sau introduce valoarea dorită în modul de introducere
PR+, PR-	Schimbă canalele sau mută cursorul sus/jos în cadrul meniului
	Ajustează nivelul volumului sau mută cursorul stânga/dreapta în meniu
EXIT	Revine la meniul anterior din Meniul principal sau iese din meniu
EPG	Apelează EPG(Electronic ProgramGuide)
	Afișează fereastra de selecție a canalelor audio
TV/AV	Comută receptorul între modurile TV și AV
TXT	Comută între funcția de Teletext și Subtitrare
SLEEP	Activează funcția de stand-by temporizat
SUB	Afisează subtitrare
PAUSE	Selectează funcția înghețare. Apăsati o dată pentru înghețarea imaginii pe ecran. Apăsati încă o dată pentru revenirea la normal.
RECORD	Activează funcția de înregistrare a programului
V-FORMAT	Schimbă modul de afișare video HD
►, II	Redarea/Oprirea programului înregistrat
◀◀, ▶▶	Apăsăți pentru derulare rapidă înainte/înapoi
◀, ▶	Apăsăți pentru derulare lentă înainte/înapoi
V-MODE	Comutareamodului videoîntre modul videocurent și modul 576iYUV
SAT	Afișează lista sateliților
ZOOM	Activează funcția de mărire a imaginii




PANOUL SPATE

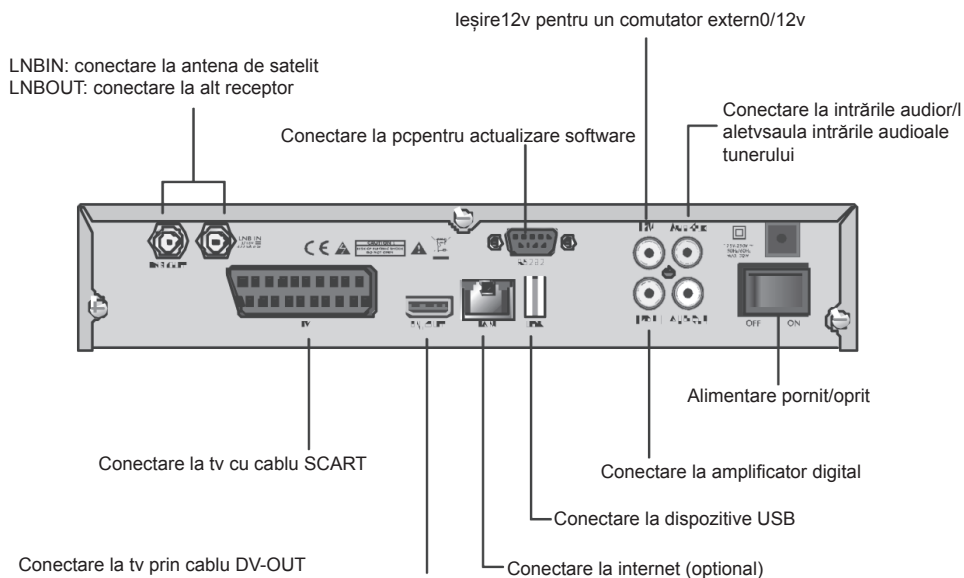


CONECTARE LA TV PRIN CABLU SCART

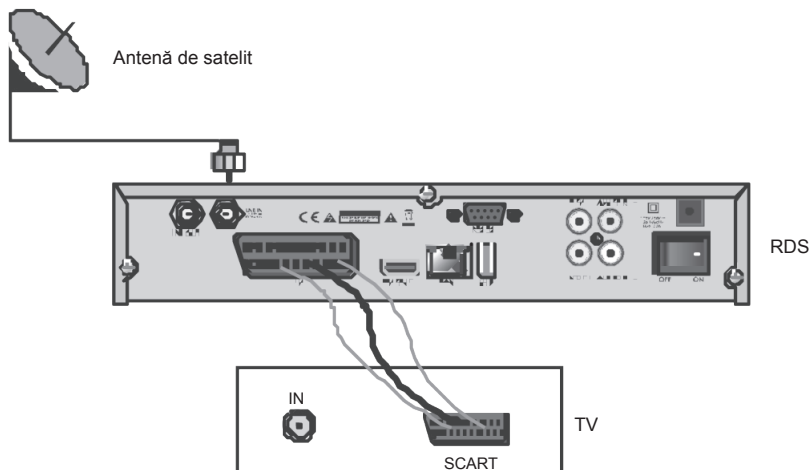

CONECTARE LA TV PRIN CABLU RCA

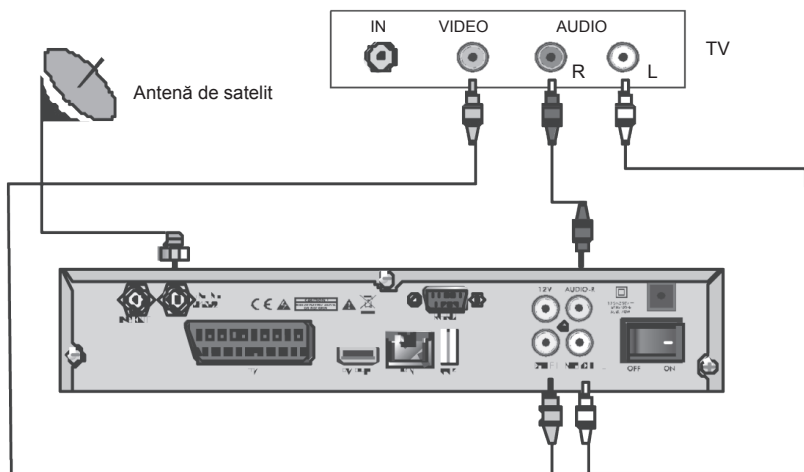

CONECTARE LA AMPLIFICATOR DIGITAL

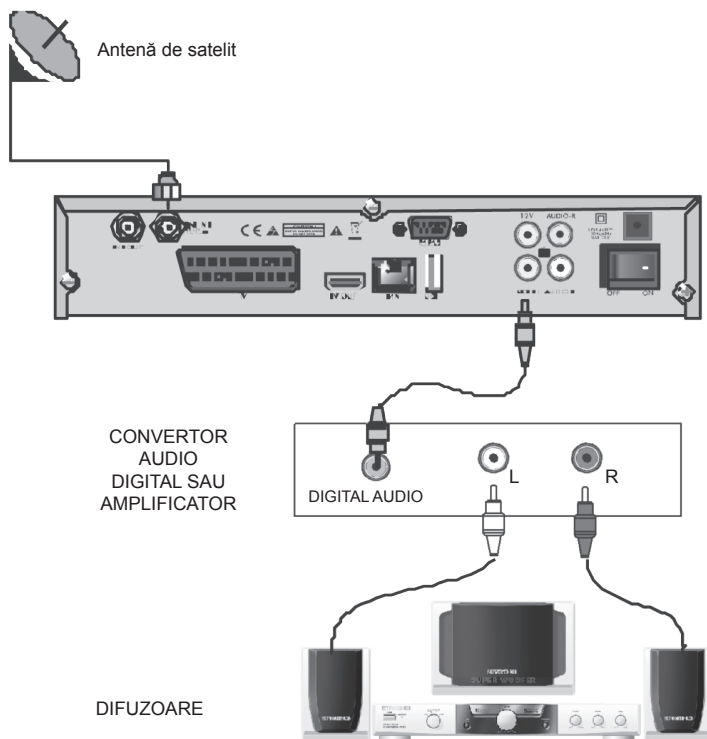

MENIUL PRINCIPAL

Asigurați-vă că ați instalat corect receptorul și ați conectat cablurile de la RDS în mod adecvat la TV. Dacă receptorul are setările din fabrică ori nu există o listă de programela pornire, fereastra Meniului principal va fi afișată pe ecran. În timpul funcționării normale în modul TV/Radio, apăsând tasta MENU de pe telecomandă veți intra în fereastra Meniu principal.



Meniul principal constă în 5 mari submeniuri primare, după cum urmează:

- Editare canale
- Instalare
- Configurare sistem
- Unelte
- REC

Pe parcursul instalării, tasta OK confirmă o selecție, iar tasta LIST afișează o listă derulantă dacă coloana aremarcajul “. Puteți folosi tastatura numerică de pe telecomandă pentru a introduce valoarea dorită.

Folosiți tastele PR+, PR- pentru a muta cursorul în sus și în jos câte o linie, folosiți tastele ←, → pentru a trece de la meniul principal la un submeniu și pentru a muta cursorul de la stânga la dreapta și viceversa.

Dacă doriți să ieșiți din Meniu, apăsați tasta MENU sau EXIT de pe telecomandă.


Dacă nu este recepționat niciun program nu puteți ieși din Meniul principal apăsând tasta MENU sau EXIT. Receptorul va afișa “Fără canale” și următoarele poziții vor fi afișate în gri.

Sub-meniu	Gri când nu este recepționat niciun program	
Editare canale	Lista programelor TV Lista programelor Radio Ștergere totală	
Installation	Limbă Setare oră locală Control parental Altele	Sistem TV Setare timer Setare OSD Favorite Setări ecran

Configurare sistem	Limbă Setare oră Control parental Setare ecran	Sistem TV Setare timer Setare OSD Favorite
Unelte	Informații, Upgrade, Setări de fabrică, Actualizare prin RS232 Upgrade software prin OTA Acces condiționat Upgrade prin USB Deconectare disp. USB Setări rețea locală Previziuni meteo	
Jocuri	Othello	Sudoku
REC	Stocare informații PVR	Setări PVR


1. Editare canale

1. Apăsați tasta OK sau pentru a afișa fereastra de dialog “Introduceți parola”, nu puteți intra în meniu până când nu introduceți parola corectă. Parola implicită este “0000”.
2. Apăsați tastele PR+, PR- pentru a muta cursorul în sus și în jos.
3. Apăsați tasta EXIT sau pentru a selecta meniul din stânga.

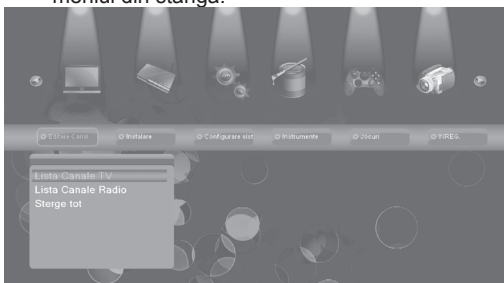

1.1 Lista canalelor TV

1. Apăsați pentru a selecta satelitul.
2. Apăsați tastele PR+, PR- pentru a selecta programul pe care doriți să îl vizionați apăsați tasta OK pentru a-l vizualiza într-o mică fereastră. Dacă mutați cursorul galben pentru selectare în sus și în jos, veți vedea o linie gri care indică ce program este vizualizat în mica fereastră.

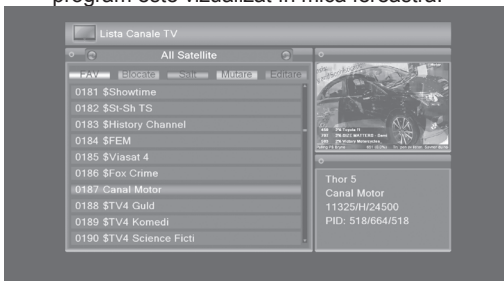


3. Apăsați tasta FAV pentru a selecta butonul FAV.

Selectați programul și apăsați tasta OK pentru a deschide grupul de liste favorite. Din această listă selectați grupul în care doriți să adăugați programul și apăsați tasta OK, iar apoi veți vedea simbolul de program favorit afișat în dreapta programului selectat.


Apăsați tasta FAV încă o dată pentru a ieși din modul FAV, și veți regăsi butonul FAV în poziția inițială.




4. Apăsați tasta de culoare roșie pentru evidențierea butonului Blocare. Selectați programul și apăsați tasta OK pentru a-l marca cu simbolul Blocat. Puteți anula marcajul apăsând tasta OK încă o dată. Apăsați tasta roșie încă o dată pentru a ieși din modul de blocare.

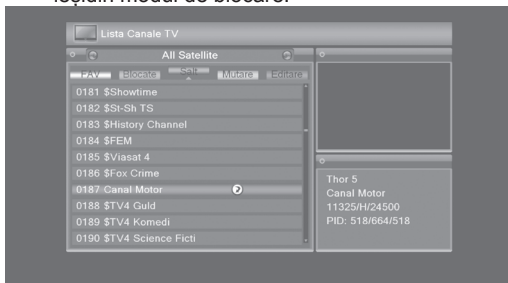


5. Apăsați tasta de culoare verde pentru selectarea butonului Ocolire. Selectați programul și apăsați tasta OK pentru a marca acest program cu simbolul Ocolire. Puteți anula marcajul apăsând tasta OK încă o dată. Apăsați tasta verde încă o dată pentru a ieși din modul Ocolire.

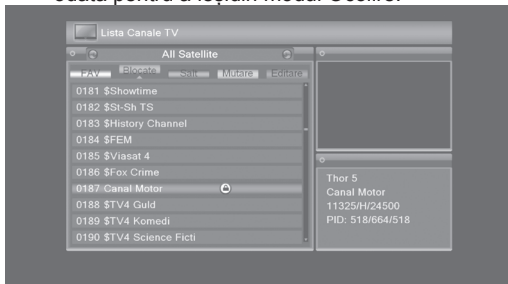

6. Apăsați tasta de culoare galbenă pentru selectarea butonului Mutare. Selectați programul și apăsați tasta OK pentru a marca acest program cu simbolul Mutare. Apăsați tasterile PR+, PR- pentru a muta cursorul în poziția în care doriți să-l mutați și apăsați tasta OK pentru confirmare. Apăsați tasta galbenă încă o dată pentru a ieși din modul Mutare.

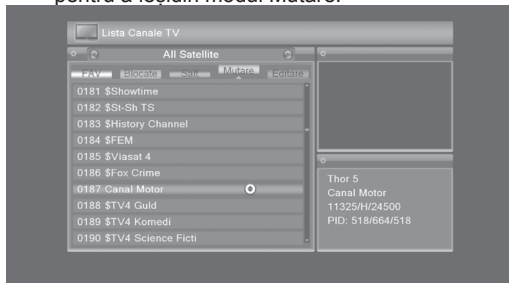

7. Apăsați tasta de culoare albastră pentru a intra în fereastra de editare a canalelor.

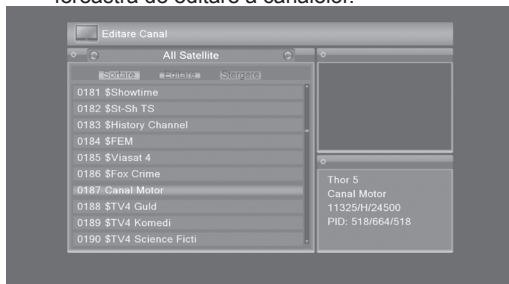

i. Sortare (tasta de culoare roșie)


Apăsați tasta de culoare roșie pentru a afișa lista defilantă de sortare.

Nume(A-Z): Ordine ascendentă, fără caracterul \$, numărul este primul, apoi literele cu majuscule și la sfârșit literele cu minuscule.

Nume(Z-A): Ordine opusă celei de mai sus, Nume(A-Z).

Liber/Codat: Toate programele FTA sunt listate primele, în timp ce toate programele codate sunt listate la final.


Blocat: Toate programele blocate sunt listate la final.

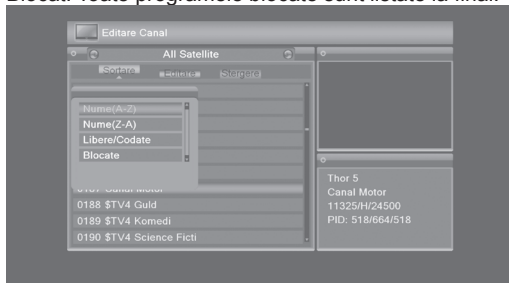

ii.Editare(tasta de culoare verde)

Apăsați tasta de culoare verde pentru selectarea butonului Editare. Selectați programul și apăsați tasta OK pentru a deschide fereastra Redenumire.

În fereastra Redenumire, apăsați tasta de culoare roșie pentru a comuta între litere majuscule și minuscule; apăsați tasta de culoare verde pentru a șterge caracterul din dreptul cursorului; Apăsați tastele \leftarrow \rightarrow pentru a muta cursorul la stânga sau la dreapta; apăsați tastele numerice (0-9) pentru a introduce un caracter, conform tabelului de mai jos. Apăsați tasta de culoare galbenă pentru salvare și ieșire, sau tasta albastră pentru anulare și ieșire.

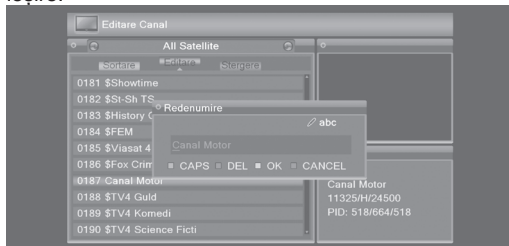


Taste numerice	Apăsând tasta numerică repetat afișarea este ciclică
1	.,*?!@1
2	ABC2
3	DEF3
4	GHI4
5	JKL5
6	MNO6
7	PQRS7
8	TUV8
9	WXYZ9
0	[spațiu]_0

Dacă numele este gol (necompletat), sistemul va afișa o fereastră de dialog cu informația "Nume" imediat ce tasta de culoare galbenă este apăsată. Apăsați tasta OK pentru a încheia acest dialog.

iii.Ștergere(tasta de culoare albastră)

În fereastra Ștergere, apăsați tasta de culoare albastră pentru a selecta butonul Ștergere. Selectați programul și apăsați tasta OK pentru a marca programul cu simbolul ștergere. Puteți șterge acest marcaj apăsând tasta OK încă o dată.

Apăsați tasta EXIT pentru apariția casetei de dialog "Doriți să salvați?". Selectați butonul DA și apăsați tasta OK pentru a salva, sau selectați butonul NU și apăsați tasta OK pentru a ieși fără salvare.

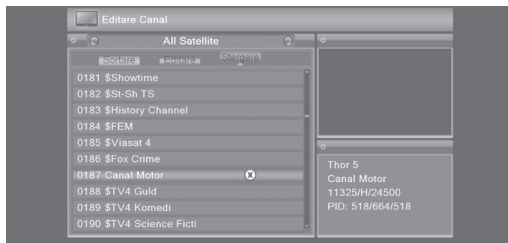


1.2 Lista canalelor radio

Operațiunile sunt similare celor de la cap.1.1 Lista canalelor TV.

1.3 Ștergere totală

Mutați cursorul către funcția Ștergere toate și apăsați tasta OK pentru apariția casetei de dialog "Atenție! Doriți să ștergeți toate canalele memorate?".

Apăsați tasta EXIT pentru apariția casetei de dialog "Doriți să salvați?". Selectați butonul DA și apăsați tasta OK pentru a salva, sau selectați butonul NU și apăsați tasta OK pentru a ieși fără salvare.

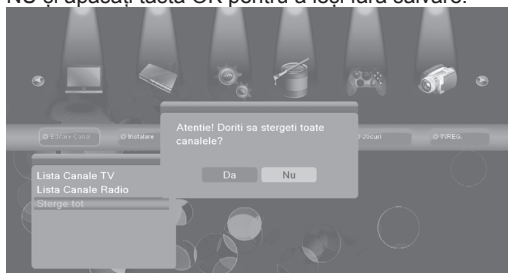

2. Instalare


1. Apăsați \leftarrow \rightarrow tasta OK sau pentru a afișa caseta de dialog "Introducere parolă", nu puteți intra în meniu până la introducerea parolei corecte. Parola implicită este "0000".
2. Apăsați tastele PR+, PR- pentru a muta cursorul în sus și în jos.
3. Apăsați tasta EXIT sau \leftarrow pentru a muta selecția pe meniul din stânga pre posun kurzoru do favého menu.



2.1 Conectarea antenei

1. Tipul conexiunii: Apăsați tastele \leftarrow \rightarrow pentru a selecta între Singulară, Duală (Aceași) și Duală (Diferită).

2. LNB 1, LNB 2: Apăsați pentru a selecta între antenă fixă și antenă motorizată.

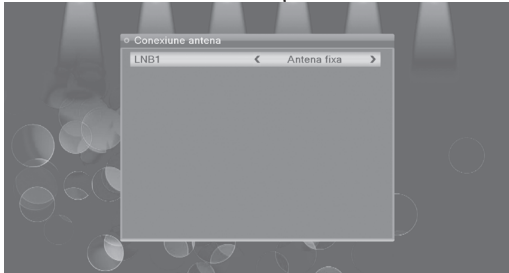

2.2 Lista sateliților

1. Apăsați tastele PR+, PR- pentru a selecta, în sus sau în jos, satelitul. Apăsați tasta OK pentru selecție și marcarea, și apoi puteți apăsa tasta OK pentru a anula selecția și marcajul.



2. Dacă nu există niciun satelit, tastele de culoare roșie și respectiv albastră vor fi invalidate.
3. Apăsați tasta de culoare roșie pentru apariția ferestrei Editare Satelit. Apăsați tastele PR+, PR- pentru a muta cursorul în sus și în jos.



Nume: utilizați tastele numerice pentru a schimba numele satelitului conform procedurii de la Editarea numelui canalului.

Longitudine: Apăsați tastele pentru a comuta între longitudine estică și longitudine vestică. După apăsarea tastei OK, puteți folosi tastele numerice pentru editarea longitudinii. Apăsați tasta EXIT sau tastele PR+, PR- pentru a ieși din modul editare. Intervalul longitudinii este între 1 și 180 de grade. Dacă depășiți acest interval, sistemul vă va informa "Depășire interval" când apăsați tasta de culoare galbenă de pe telecomandă.

După setare, apăsați tasta de culoare galbenă pentru salvarea și ieșire în timp ce apăsând tasta albastră veți ieși din setare fără salvare.

4. Apăsați tasta de culoare verde pentru apariția ferestrei Adăugare satelit. Sunt folosite aceleași operații ca la paragraful Editare Sateliți.




5. Apăsați tasta de culoare albastră pentru apariția ferestrei "Doriți să ștergeți?". Selectați butonul DA și apăsați tasta OK pentru a șterge satelitul selectat. Puteți anula această operație prin apăsarea tastei OK după selectarea butonului NU.



2.3 Setarea antenei

Partea A: Antenă fixă

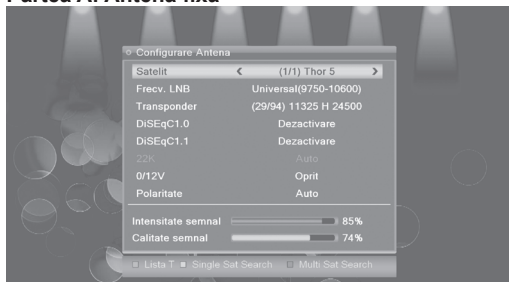

Se presupune că ați selectat Antenă fixă în fereastra Conectarea antenei.

1. Tuner: Arată LNB-ul conectat.
2. Satelit: Toți sateliții selectați din lista de sateliți sunt afișați.
Apăsați tastele pentru a selecta sateliții în mod ciclic sau apăsați tasta OK pentru a afișa lista defilantă, apoi selectați satelitul dorit din listă și apăsați tasta OK pentru confirmare.


3. Frecv.LNB, Transponder, DiSEqC1.0, DiSEqC1.1:
Aceleași operații ca mai sus.
4. 22K,Polaritate:Puteți apăsa tastele \swarrow \searrow pentru a selecta în mod ciclic valorile dorite.

Partea B: Antenă motorizată




Se presupune că ați selectat Antenă motorizată în fereastra Conectarea antenei.

1. Tuner: Arată LNB-ul conectat.
2. Tip LNB: Selectați tipul de LNB adecvat.
3. Tip motor: Selectați între DiSEqC1.2 și USALS.
Dacă selectați DiSEqC1.2, reperele Longitudine locală și Latitudine locală vor deveni gri, inactive.
4. Ștergere totală: Apăsați tasta OK pentru apariția ferestrei "Doriți să ștergeți poziția satelitului din acest tuner?". Apăsați tasta OK după selectarea butonului DA, toate pozițiile memorate pentru acest tuner vor fi șterse.

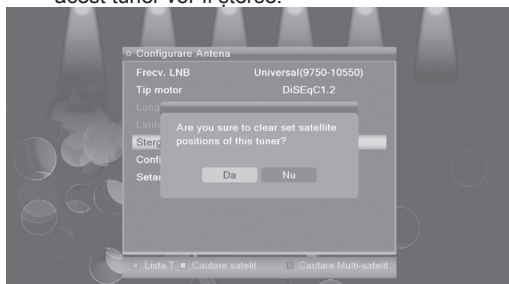

5. Configurarea motorului: Apăsați tasta OK din fereastra Configurare motor.

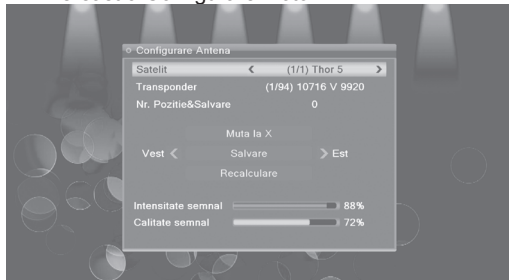

Satelit: Apăsați tastele \swarrow \searrow pentru a selecta, în mod ciclic, satelitul. Sau apăsați tasta OK pentru a afișa lista derulantă, apoi selectați satelitul dorit din

listăși apăsați tasta OK pentru confirmare.

Transponder: Aceleași operații ca mai sus
Poziția nr., & salvare: Acestea sunt în intervalul de la 0 la 63. "0" indică poziția de referință.

Puteți selecta valoarea adecvată după ce ați rotit antena.

Mută la X: Apăsați tasta OK pentru a afișa lista defilantă, apoi selectați poziția adecvată (referință sau de la 1 la 63) pentru a materializa poziția selectată.

Vest<Salvare>Est: Apăsați tasta \swarrow pentru deplasare spre vest, în timp ce apăsând tasta \searrow deplasarea se va face către est. Apăsați tasta OK pentru a afișa fereastra de dialog "Doriți să schimbați poziția acestui satelit?". Apăsați tasta OK după selectarea butonului DA pentru a salva poziția curentă, sau apăsați tasta OK după selectarea butonului NU pentru anularea operației.


Recalculare: Apăsați tasta OK pentru a afișa fereastra de dialog "Doriți să schimbați poziția actuală a satelitului?". Apăsați tasta OK după selectarea butonului DA, pentru recalculare.

6. Configurare limite: Apăsați tasta OK pentru a afișa fereastra de dialog Configurare limite.

Configurarea limitelor: Apăsați tastele \swarrow \searrow pentru a comuta între Dezactivare limite, Limită Est și Limită Vest.

Configurarea limitelor: Mutați cursorul pe Configurare Limite. Apăsați tasta \swarrow pentru mișcare către vest, sau apăsați tasta \searrow pentru mișcare către est.

Mută la referință: Apăsați tasta OK pentru a muta la referință. Dacă selectați Dezactivare limite în lista de mai sus, acest buton va deveni gri, inactiv.

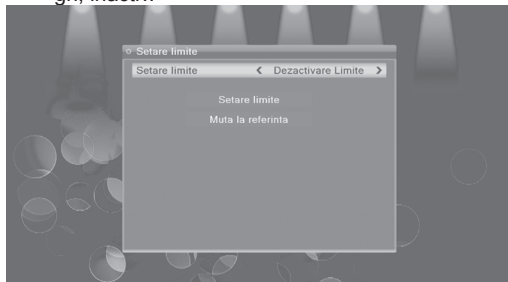


7. Dacă selectați USALS, funcția Ștergeți tot va deveni gri, inactivă.


Longitudine locală, latitudine locală: Apăsați tastele \swarrow \searrow pentru a comuta între Vest și Est, sau apăsați tastele \swarrow \searrow pentru a comuta între Nord și Sud.

Apăsați tasta OK pentru a intra în modul editare. Folosiți tastele numerice (0-9) pentru a introduce longitudinea sau latitudinea, apoi apăsați tasta


MENU sau tasta EXIT pentru ieșire. Intervalul de valori pentru longitudine este între 0 și 180, în timp ce intervalul pentru latitudine este între 0 și 90. Dacă valorile introduse nu sunt în aceste intervale, sistemul va afișa o casetă de dialog cu mesajul "În afara limitelor" când veți ieși din această fereastră. Apăsați tasta OK pentru a închide fereastra de dialog.

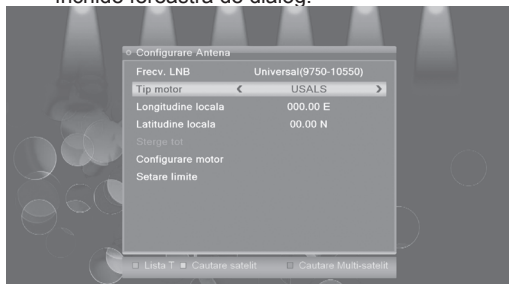

8. Configurarea motorului: Apăsați tasta OK pentru a intra în fereastra de configurare a motorului. Satelit, Transponder: Apăsați tastele \swarrow \searrow pentru a selecta satelitul sau transponderul, sau apăsați tasta OK pentru a afișa o listă defilantă de selecție.

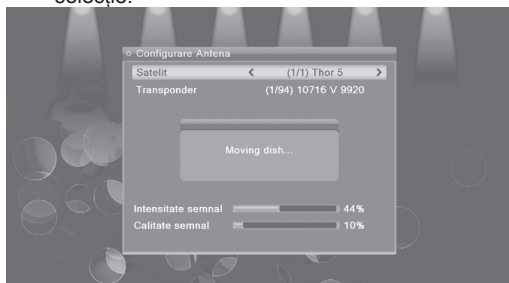

2.4 Căutare satelit

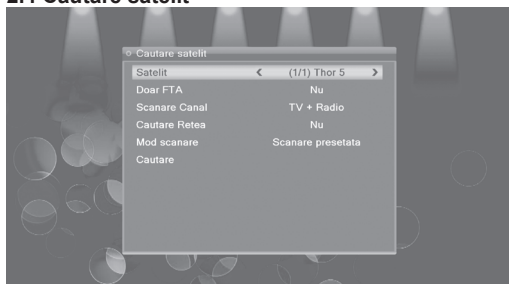


1. Satelit: Apăsați tastele \swarrow \searrow pentru a selecta ciclic satelitul dorit. Apăsați tasta OK pentru a afișa o listă defilantă, selectați satelitul dorit din listă și apăsați tasta OK pentru confirmare.
2. Numai FTA: Apăsați tastele \swarrow \searrow pentru a selecta DA sau NU.
3. Scanare Canale: Apăsați tastele \swarrow \searrow pentru a selecta între TV+Radio, Canale TV, Radio.

4. Căutare rețea: Selectați între DA și NU. Această funcție devine gri, inactivă, când funcția AutoScan este selectată.
5. Modul Scanare: Apăsați tastele \swarrow \searrow pentru a selecta între AutoScan și PresetScan. AutoScan este o scanare în tot spectrul de frecvențe, în timp ce PresetScan efectuează o scanare între frecvențe prestabilite.
6. Tuner: Afișează LNB-ul selectat.
7. Căutare: Apăsați tasta OK pentru a începe căutarea.



2.5 Căutarea multiplă a sateliților

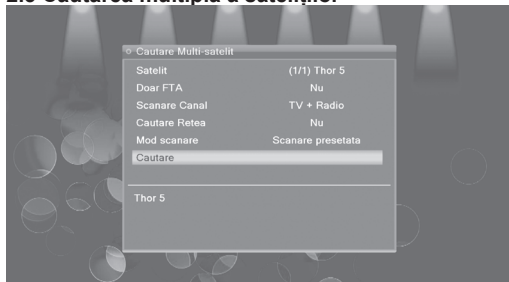


Din fereastra Căutare multisatelit, puteți efectua căutarea mai multor sateliți în același timp.

1. Satelit: Toți sateliții selectați din fereastra de listare a sateliților vor fi afișați în partea inferioară. Puteți apăsa tastele \swarrow \searrow pentru a comuta între sateliții selectați.
2. Numai FTA: Apăsați tastele \swarrow \searrow pentru a selecta între DA și NU.
3. Scanare canale: Apăsați tastele \swarrow \searrow pentru a selecta între TV+Radio, TV, Radio.
4. Căutare rețea: Selectați între DA și NU. Această funcție devine gri, inactivă, când funcția AutoScan este selectată.
5. Mod Scanare: Apăsați tastele \swarrow \searrow pentru a selecta între AutoScan și PresetScan. Auto Scan permite scanarea întregului spectru de frecvențe, în timp ce Preset Scan efectuează scanarea între frecvențe prestabilite.
6. Tuner: Afișează LNB-ul selectat.
7. Căutare: Apăsați tasta OK pentru a începe căutarea.


2.6 Lista TP

1. Apăsați tastele PR+,PR- pentru a selecta satelitul dorit.

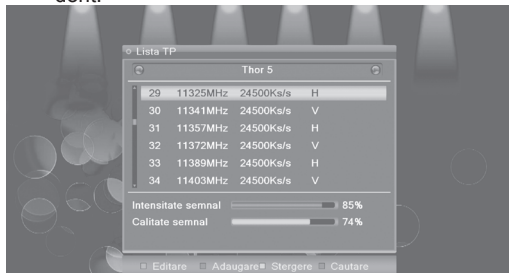


2. Apăsați tasta de culoare roșie pentru a afișa fereastra Editare TP.


Frecvență, Symbol rate: Apăsați tastele \leftarrow \rightarrow pentru a crește sau scădea valoarea cu un pas. Sau apăsați tastele numerice (0-9) pentru a introduce valoarea dorită. Intervalul de valori al frecvenței este între 3000-13500, în timp ce intervalul symbol rate este 1000~45000. Dacă valorile introduse depășesc limitele intervalelor, va fi afișată valoare inițială. Polaritate: Apăsați tastele \leftarrow \rightarrow pentru a comuta între modul Vertical și cel Orizontal.

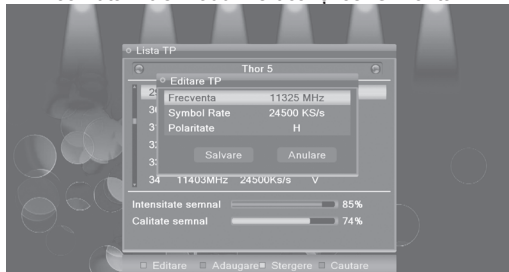


3. Apăsați tasta de culoare verde pentru a afișa fereastra Adăugare TP. Toate operațiile sunt similare celor de pct. 2 și nu vor fi date explicații suplimentare.

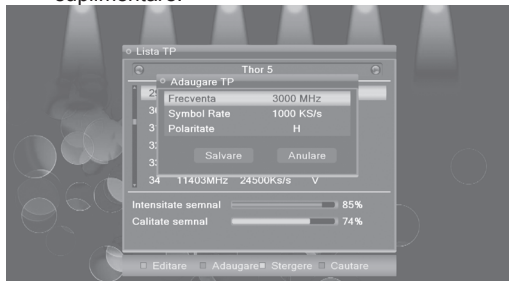

4. Apăsați tasta de culoare galbenă pentru a afișa fereastra de dialog "Doriți să ștergeți?". Apăsați tasta OK după selectarea butonului DA pentru a șterge lista TP selectată, sau apăsați tasta EXIT pentru a anula operația.

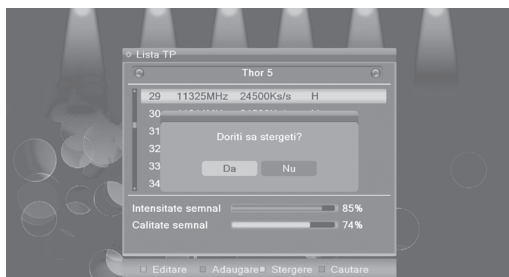


5. Apăsați tasta de culoare albastră pentru a afișa fereastra Căutare TP. Numai FTA, Scanare canale, Căutare rețea: Apăsați tastele \leftarrow \rightarrow pentru selectarea opțiunii dorite. Apăsați tasta OK după selectarea butonului OK pentru a începe căutarea.

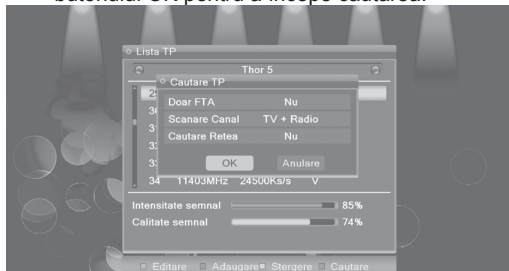


3. Configurarea sistemului

1. Apăsați tasta OK sau tasta \rightarrow pentru a muta cursorul pe meniul din dreapta.
2. Apăsați tastele PR+,PR- pentru a muta cursorul în sus și în jos.
3. Apăsați tasta EXIT sau tasta \leftarrow pentru a activa meniul din stânga. Stlaște PR+, PR- pre posun kurzora hore, dole.

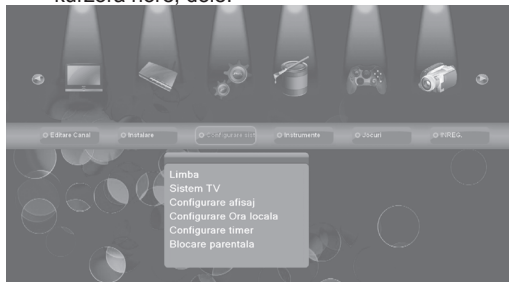

3.1 Limba


1. Apăsați tasta OK pentru a intra în fereastra Limba. Apăsați tastele \leftarrow \rightarrow pentru a selecta, în mod ciclic, limba folosită, în timp ce apăsarea tastelor PR+,PR- vor muta cursorul în mod ciclic în sus și în jos.
2. Apăsați tasta MENU sau tasta EXIT pentru a salva selecția și a ieși.

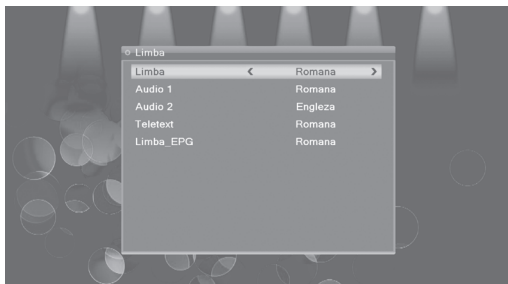

3.2 Sistemul TV

Apăsați tastele PR+,PR- pentru a muta cursorul în sus și în jos,iar apăsând tastele veți schimba setările care vor fi activate imediat după selectare.

1. Rezoluție video: Selectați între 480i, 576i, 480p, 576p, 720p și 1080i.
2. Mod Aspect: Selectați între 4:3 LetterBox, 4:3 PanScan, 16:9 și Auto.
3. Ieșire audio digitală: Selectați între LPCM, Auto și BS.

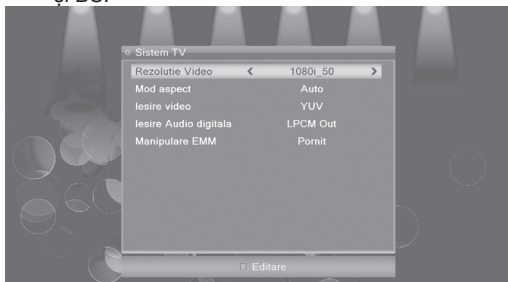


3.3 Configurare Ecran

1. Strălucire: Apăsați tastele pentru a selecta între 0 și 100.
2. Contrast: Apăsați tastele pentru a selecta între 0-100.
3. Saturație: Apăsați tastele pentru a selecta între 0-100.
4. Nuanță: Apăsați tastele pentru a selecta între 0-100.
5. Claritate: Apăsați tastele pentru a selecta între 0-10.




3.4 Configurarea orei locale

1. Ora de vară: Selectați între PORNIT și OPRIT.
"OPRIT" reprezintă Implicită ora normală. Dacă selectați PORNIT, va fi adăugată o oră.
2. Fus orar GMT: Când este selectat "PORNIT" în funcția Utilizare timp GMT, sistemul va lua data și ora afișate pe ecran. Cele două funcții Data și Timpvor deveni gri, inactive. Selectați opțiunea adecvată în funcția Deplasare GMT. Configurarea implicită este GMT PORNIT.
3. Data,Ora: Când selectați "PORNIT" în Utilizarea GMT, funcțiile Data și Timpvor fi active, iar funcția Utilizare GMT devine gri (inactivă). Folosiți tastele numerice pentru a introduce valoarea dorită. După configurare, apăsați tasta MENU sau tasta EXIT pentru a ieși cu salvarea datelor. Dacă valoarea introdusă nu este validă, sistemul va afișa mesajul "Intrare invalidă! Continuați editarea?". Apăsați tasta OK după selectarea butonului DA pentru a continua modificările, sau apăsați tasta OK după selectarea butonului NU pentru a ieși fără salvare.

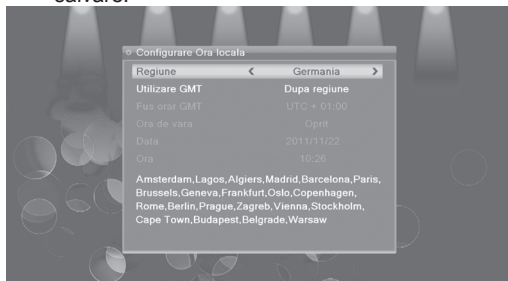

3.5 Configurarea Timerului

Dacă nu este vizionat niciun program, nu puteți intra în această fereastră. Puteți configura până la 8 timere. Selectați Timer sus sau jos, și apăsați tasta OK pentru a intra în fereastra de configurare.

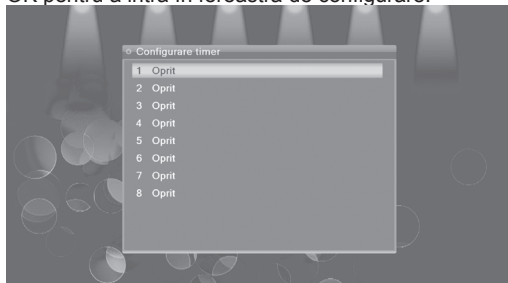

1. Modul Timer: Setarea implicită este Oprit. Puteți configura Timer ulo dată, zilnic, săptămânal, lunar și anual.
2. Servicii Timer: Puteți selecta între Canal și înregistrare. Dacă opțiunea Canal este selectată, Canal trezire va fi afișat în următoarea

poziție. Dacă serviciul Înregistrare a fost selectat, atunci Mesaj trezire va fi afișat în următoarea poziție. După selectarea poziției Mesaj trezire, puteți alege între Zi de naștere, Aniversare, General. Totodată, poziția Durată devine gri, inactivă.

3. Data de pornire, Ora de pornire: Folosiți tastele numerice pentru a introduce o dată și oră validă. Durată: Configurați intervalul de timp. După pornire, sistemul se va opri din funcționare automat după acest interval. Apăsăți tasta MENU sau EXIT pentru a salva configurarea și a ieși.



3.6 Control parental

Înainte de a intra în fereastra Control parental, trebuie să introduceți parola corectă. Parola implicită este 0000.


1. Blocarea meniului: Apăsăți tastele \swarrow \searrow pentru a selecta între Pornit și Oprit. Dacă este selectat "Pornit", nu puteți accesa fereastra Meniu fără a introduce parola.
2. Blocarea canalelor: Apăsăți tastele \swarrow \searrow pentru a selecta între Pornit și Oprit. Valoarea implicită este Oprit. Dacă selectați "Pornit", nu puteți viziona canalele blocate, configurate astfel în fereastra de editare a canalelor fără a introduce parola corectă.
3. Noua parolă: Folosiți tastele numerice (0-9) pentru a introduce o nouă parolă.
4. Confirmarea parolei: Introduceți noua parolă încă o dată. Parola de confirmare trebuie să fie identică cu noua parolă. Sistemul vă va informa "Schimbarea parolei realizată cu succes!" dacă cele două parole introduce sunt identice, sau vi se va cere să introduceți parola de confirmare încă o dată dacă cele două parole nu sunt identice.



3.7 Configurare OSD

1. Timp de afișare OSD: Apăsăți tastele \swarrow \searrow pentru a selecta o valoare cuprinsă între 0 și 10. Valoarea implicită este 5.
2. Transparență OSD: Apăsăți tastele \swarrow \searrow pentru a selecta una din opțiunile Oprit, 10%, 20%, 30%, 40%. Opțiunea implicită este Oprit.

Apăsăți tasta MENU sau EXIT pentru a salva setările și a ieși din meniu.

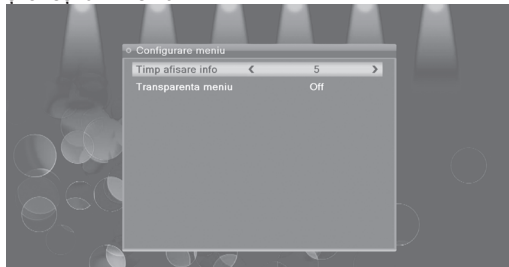


3.8 Favorite

În această fereastră sunt listate 8 grupuri favorite. Apăsăți tastele PR+, PR- pentru a selecta unul din grupuri și apoi apăsăți tasta OK pentru a intra în fereastra Redenumire. Deoarece operațiile au fost descrise în subcapitolul Adăugare satelit, nu mai sunt repetate aici.





3.9 Altele

1. Alimentare LNB: Selectați între Oprit și Pornit.
2. Tipul vizionării canalelor: Selectați între Toate, Libere, Codate.
3. Oprire automată: Selectați între Pornit și Oprit.

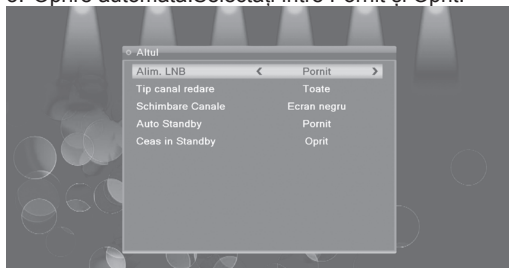


4. Unelte

1. Apăsați tasta OK sau + pentru a afișa fereastra de dialog "Introduceți parola", nu veți putea accesa Meniul decât după introducerea parolei corecte. Parola implicită este 0000.
2. Apăsați tastele PR+,PR- pentru a muta cursorul în sus și în jos.
3. Apăsați tasta EXIT sau  pentru a reveni la meniul din stânga.




4.1 Informații

Apăsați tasta OK pentru a intra în fereastra de Informații.

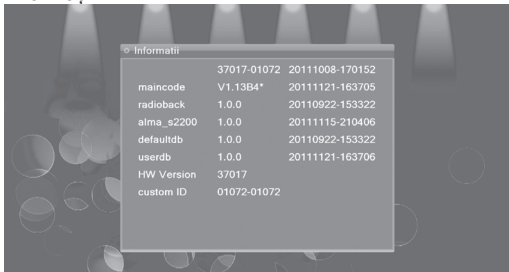



4.2 Configurare de fabrică

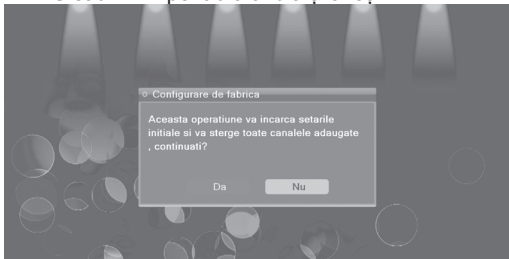Apăsați tasta OK pentru a intra în fereastra Configurare de fabrică.
 Selectați butonul DA și apăsați tasta OK pentru a vă reîntoarce la configurările din fabrică. Toate canalele căutate și informațiile setate vor fi șterse.
 Selectați butonul NU și apăsați tasta OK pentru a anula această operație, sau apăsați una din tastele MENU sau EXIT pentru a anula și a ieși.



4.3 Actualizare prin interfața RS232


1. Apăsați tastele  + pentru a selecta între opțiunile allcode, maincode, card, Radioback, keydate defaultdb, userdb. Opțiunea implicită este allcode.
2. Apăsați tasta OK după selectarea butonului Start pentru a începe interogarea portului serial.

4.4 Actualizare software prin OTA

1. Frecvență: Folosiți tastele numerice pentru a introduce valoarea adecvată.
2. Symbol Rate: Introduceți valoare dorită.
3. PID descărcare: Folosiți tastele numerice pentru a introduce valoarea adecvată.
4. Start: Apăsați tasta OK pentru a începe actualizarea.
5. Dacă informațiile de căutare nu sunt corecte, sistemul va afișa mesajul "Colectare informații". Puteți apăsa tasta Exit pentru a vă întoarce la fereastra precedentă.
6. Sistemul va începe actualizarea după colectarea corectă a informațiilor. Apăsați tasta OK după selectarea butonului Download și apăsați tasta OK după selectarea butonului Burnflash pentru a începe scrierea fișierului. Apăsați tasta OK după selectarea butonului Reboot pentru a reporni sistemul.


4.5 Acces condiționat (optional)

Inserați cartela de acces cu cip-ul auriu orientat în jos. Apăsați cartela de acces în slotul CA. Numai câțiva milimetri vor rămâne vizibili în afara slotului. Selectați funcția Acces condiționat și apăsați tasta OK, apoi veți ajunge în submeniul aferent acestei funcții, ce constă în 4 subfuncții: Informații despre CA, Schimbare cod PIN, Schimbare semnătură PIN, Nivel de maturitate.

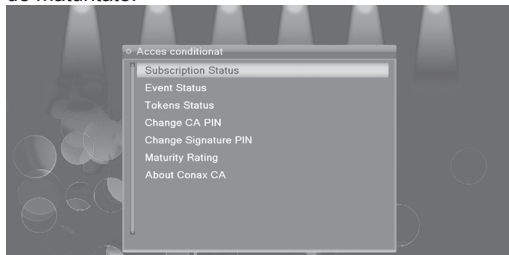

4.5.1 Informații despre CA

În submeniul Informații despre CA, puteți afla informații de bază despre accesul condiționat cum ar fi Stare Card, CAS System ID, Version interfață, Număr Card, Număr sesiuni, Indicator țară și Nivel de maturitate.

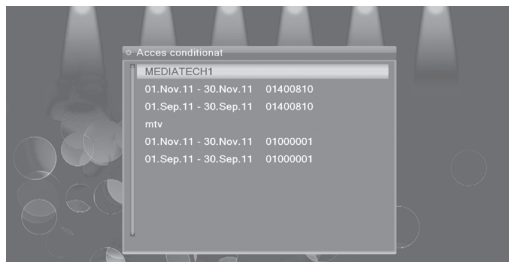


4.5.2 Schimbare cod PIN

Fereastra Schimbare cod PIN este proiectată pentru a permite schimbarea PIN-ului cartelei de acces, care este cerut dacă vreți să schimbați setările termenului de scadență a creditului.

Pentru a schimba codul PIN, trebuie să cunoașteți codul PIN curent numit și cod PIN vechi. Introduceți noul cod PIN și apoi de două ori codul PIN (noul cod PIN și codul PIN de confirmare trebuie să fie identice) pe care doriți să-l aveți. Mutați cursorul pe butonul OK și apăsați tasta OK, apoi sistemul va afișa o fereastră de dialog cu informații despre rezultatul schimbărilor.


Rețineți că, codul PIN este format numai din cifre arabe.

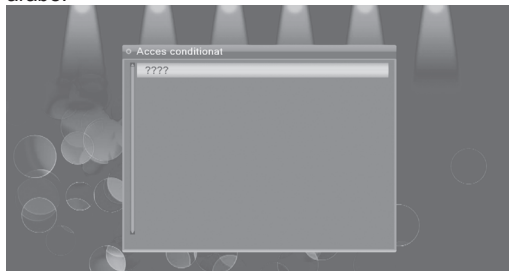

4.5.3 Schimbare Cod PIN semnătură

Procedați similar cu operațiile de la paragraful Schimbare cod PIN.

Notă: Cod PIN semnătură va fi blocat după trei tentative nereușite de a introduce codul PIN corect. Dacă PIN-ul s-a blocat, apelați la dealer pentru ajutor.

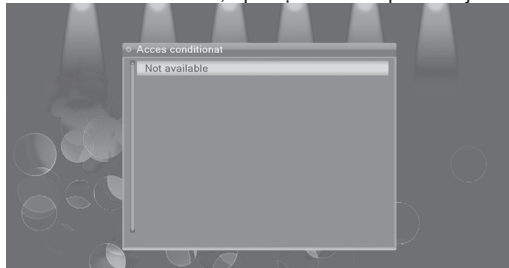

4.5.4 Nivel de maturitate

Introduceți codul PIN și apoi mutați cursorul pentru selectarea funcției Selectați nivel de maturitate, unde puteți alege între A-Peste 18, X- Erotic, G-Audiență generală, PG-Ghidare parentală. Mutați cursorul pe butonul Schimbare Nivelul de maturitate și apăsați tasta OK, apoi sistemul va afișa o fereastră de dialog cu informații despre rezultatul schimbărilor.

4.5.5 Stare abonament

Aflați informații detaliate despre starea abonamentului dvs.

4.5.6 Stare evenimente

Aflați informații detaliate despre starea evenimentelor.


4.5.7 Stare pachete de date

Aflați informații de detaliu despre starea pachetelor de date.

4.6 Actualizare prin USB

1. Fișier actualizare: Afișează fișierul pentru actualizare.
2. Mod actualizare: Selectați una din opțiunile AllCode, HCDPKey, main code, seecode, radioback and ciplus key. Când utilizatorii selectează această funcție, funcția Actualizare fișier va afișa fișierul corespunzător, în conformitate cu următorul tabel:

Mod de actualizare	Caracteristici fișier
All code:	Fișier cu extensia "*.abs"
Main Code:	Fișier cu extensia "*.abs"
Radio back:	Fișier cu extensia "*.abs", imaginea va fi folosită ca radioback și menuback
Default db:	Fișier cu extensia "*.abs"

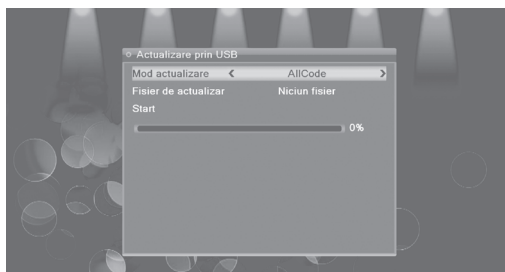

Selectați Modul de actualizare și Fișier actualizare, apoi puteți iniția actualizarea prin USB.

3. Apăsați tasta OK după selectarea butonului Start pentru a recepționa date de la dispozitivul USB. Când dispozitivul USB nu este conectat, această funcție este colorată gri, dezactivată, și nu o puteți edita.

4.7 Media Player



Acest meniu va fi dezactivat când nu este conectat niciun dispozitiv USB. Lista Redare nu va fi salvată când dispozitivul USB este deconectat sau receptorul este oprit sau deconectat de la rețea.

Bara defilantă se deplasează când apăsați tastele Sus/Jos, iar paginile defilează prin apăsarea tastelor Page+Page-. Accesați subdirectoarele prin apăsarea tastei OK pe directorul principal, redați fișierul atunci când bara defilantă este pe acesta. La sfârșitul redării are loc reîntoarcerea la meniul USB.

Funcții aferente tastelor colorate:


1. Tasta verde: Apăsați tasta de culoare verde pentru a adăuga marcajul Favorit fișierelor selectate și mutați fișierele selectate prin bara defilantă la lista de redare.
2. Tasta galbenă: Apăsați tasta de culoare galbenă pentru a adăuga marcajul Favorit tuturor fișierelor de imagini și muzică.
3. Tasta roșie: Afișează lista de redare.
4. Tasta albastră: Apăsați tasta de culoare albastră pentru a intra în fereastra de editare.

Funcții ale tastelor:

Apăsați tasta 0 pentru a comuta între opțiunile muzică, imagini, video sau listă de înregistrări.

În lista de imagini:


Apăsați tasta 1 pentru a afișa fereastra de sortare. Apăsați tasta 2 pentru a afișa fereastra de configurare. Apăsați tasta 3 pentru a intra în modul de vizualizare multiplă.

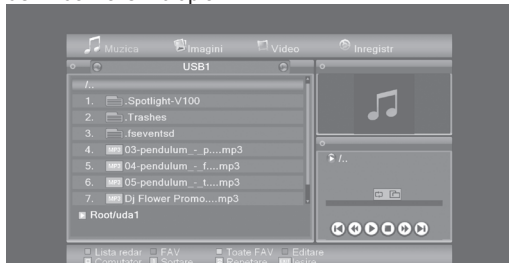

În fereastra de editare:

Tasta roșie: Apăsați tasta de culoare roșie pentru a accesa fereastra de redenumire, puteți redenumi fișierul prin apăsarea tastelor numerice (0-9) pe Telecomandă.

Tasta verde: Apăsați tasta de culoare verde pentru a accesa fereastra de copiere, apăsați tastele < > pentru a selecta locul de destinație al fișierelor selectate, și apăsați tasta de culoare verde pentru a începe copierea.

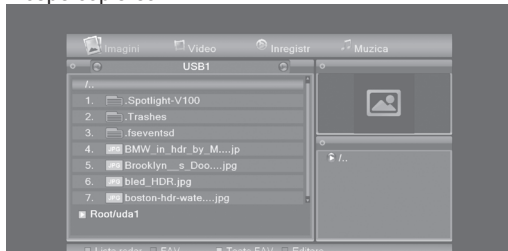

Tasta galbenă: Apăsați tasta de culoare galbenă pentru a adăuga simbolul Ștergere fișierelor selectate, apăsați tasta de culoare galbenă din nou și simbolul va dispărea. Apăsând tasta OK în dreptul fișierelor marcate pentru ștergere, va fi afișată o fereastră de dialog cu mesajul: "Doriți să ștergeți?" Selectați DA pentru ștergere și selectați NU pentru a ieși fără ștergere. Apăsați tasta EXIT pentru a ieși fără ștergere.


Tasta albastră: Apăsați tasta de culoare albastră pentru a accesa fereastra Director nou, puteți apăsa tastele numerice (0-9) pentru editare.

În lista de melodii

Apăsați tasta 1 pentru a afișa fereastra de sortare.

Apăsați tasta 2 pentru a selecta reluarea redării.


Funcțiile tastelor colorate sunt aceleași ca la paragraful Funcții aferente tastelor colorate.

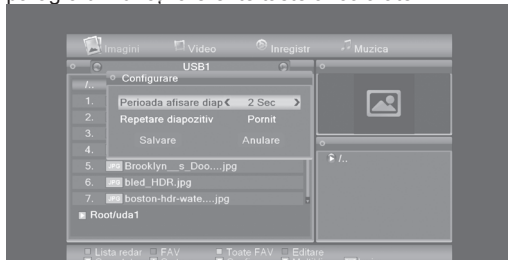

În lista de fișiere video

Apăsați tasta 1 pentru a afișa fereastra de sortare.

Funcțiile tastelor colorate sunt aceleași ca la paragraful Funcții aferente tastelor colorate.

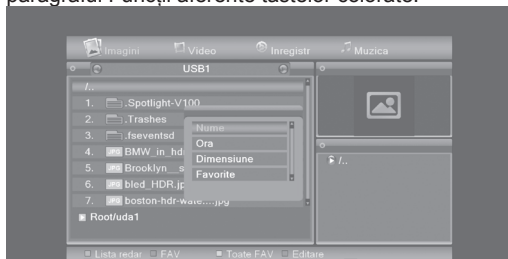

În lista de înregistrări


Tasta roșie: Apăsați tasta de culoare roșie pentru a accesa fereastra de redenumire, puteți redenumi fișierul prin apăsarea tsetelor numerice (0-9) pe telecomandă.

Tasta verde: Apăsați tasta de culoare verde pentru a bloca fișierul pe care l-ați selectat.

Tasta galbenă: Apăsați tasta de culoare galbenă pentru a șterge fișierul selectat.

4.8 Deconectarea dispozitivelor USB

Apăsând tasta OK pe această funcție va fi afișată o casetă de dialog cu mesajul: "Acum puteți deconecta în siguranță dispozitivul USB!", după care puteți deconecta dispozitivul USB în siguranță.

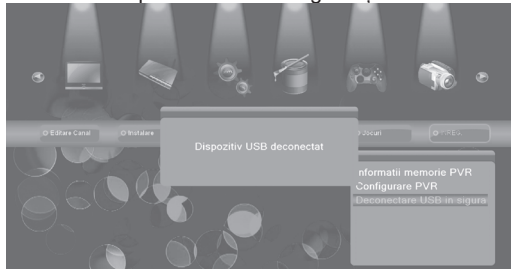

4.9 Configurarea rețelei locale (optional)

DHCP: Selectați una din opțiunile PORNIT sau OPRIT, când opțiunea este PORNIT, funcțiile Adresă IP, Subnet Mask și Gateway vor fi gri (inactive), și nu le puteți edita.


Apăsați tastele numerice (0-9) pentru a introduce adresa.



4.10 Actualizare prin rețea (optional)


1. Protocol: Selectați între HTTP și FTP.
2. Tip URL: Selectați între numere și șiruri de caractere.
3. URL: Folosiți tastele numerice (0-9) pentru introducerea URL-ului.
4. Utilizator: Folosiți tastele numerice (0-9) pentru introducerea numelui de utilizator.
5. Folosiți tastele numerice (0-9) pentru a introduce parola.
6. Apăsați tasta OK după selectarea butonului Start pentru a începe actualizarea.

Apăsați tasta de culoare verde pentru a șterge cifre sau caractere și apăsați tasta de culoare roșie pentru a comuta în modul de introducere.

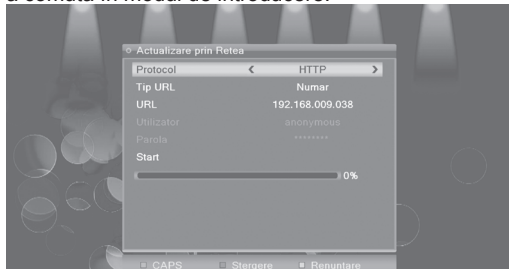

4.11 Prognoza meteo (optional)

Apăsați tasta de culoare verde pentru a adăuga un oraș. Apăsați tasta de culoare galbenă pentru a șterge un oraș. Apăsați tasta de culoare roșie pentru actualizare.

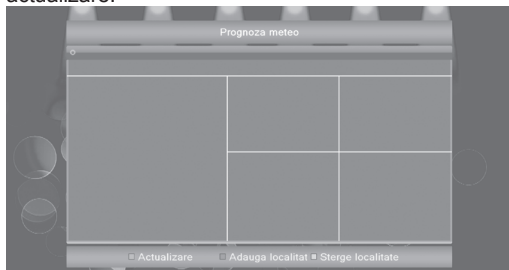

4.12 Cititor RSS (optional)

Lista canalelor RSS este situată în partea stângă a ferestrei.


Lista știrilor RSS este situată în partea dreaptă a ferestrei.

Apăsați tastele PR+, PR- pentru a selecta canalul dorit.

Apăsați tasta de culoare roșie pentru actualizare. Apăsați tasta de culoare verde pentru a adăuga un canal. Apăsați tasta de culoare galbenă pentru a șterge un canal. Apăsați tasta de culoare albastră pentru a edita un canal.



5. Jocuri

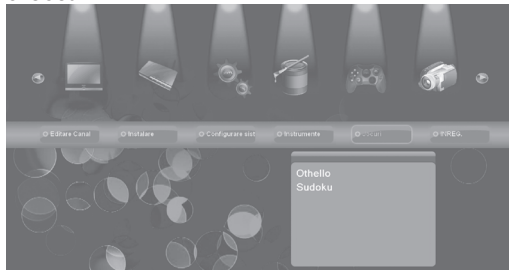

1. Apăsați una din tastele OK sau + pentru a accesa jocurile.
2. Apăsați una din tastele PR+,PR- pentru a muta cursorul în sus și în jos.
3. Apăsați una din tastele OK sau pentru a activa meniul din stânga.
4. Selectați jocul pe care doriți să îl jucați și apăsați tasta OK pentru a activa fereastra de joc.

6. Înregistrare (REC)

6.1 Informații despre memoria PVR

Tasta roșie: Apăsați tasta de culoare roșie pentru formatarea discului.

Tasta verde: Apăsați tasta de culoare verde pentru activarea ferestrei Setare DVR, puteți selecta tipul DVR în această fereastră.



6. 2 Configurare PVR

1. Timeshift: Selectați PORNIT sau OPRIT.
2. Săritură: Selectați între 30sec, 1min, 5 min, 10 min și 30 min.
3. Înregistrare Timeshift: Selectați PORNIT sau OPRIT.
4. Înregistrare PS: Selectați PORNIT sau OPRIT.




7. Taste rapide

7.1 Informații

Apăsați tasta INFO pentru afișarea barei de informații.

Apăsați tasta INFO din nou pentru a afișa ghidul de programe al postului recepționat.

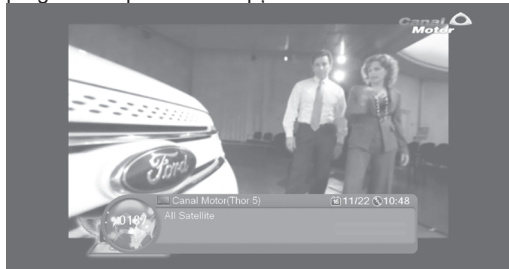


7.2 EPG (Electronic Program Guide)



Apăsați tasta EPG pentru a activa fereastra EPG.


1. Apăsați tastele PR+, PR-, sa + pentru a selecta sus sau jos, stânga sau dreapta.
2. Apăsați tasta de culoare roșie pentru a activa fereastra Time Bar. Apăsați tastele PR+, PR- pentru a selecta sus sau jos, sau tastele + pentru a selecta stânga sau dreapta pe bara de timp.
 : Apăsați tasta OK după selectarea acestui buton pentru a vă reîntoarce în fereastra EPG.
 : Apăsați tasta OK după selectarea acestui buton pentru a muta cursorul pe linia de timp curentă.
 : Apăsați tasta OK după selectarea acestui buton pentru a deplasa bara de timp înainte sau înapoi cu ½ oră.
 : Apăsați tasta OK după selectarea acestui buton pentru a deplasa bara de timp înainte sau înapoi cu 1 oră.
 : Apăsați tasta OK după selectarea acestui buton pentru a deplasa bara de timp înainte sau înapoi cu o zi.
3. Informații de detaliu: În fereastra EPG apăsați tastele PR+, PR-, + pentru a selecta canalul și programul, și apăsați tasta OK pentru a afla informații detaliate despre programul curent.

4. Apăsați tasta de culoare verde pentru a activa fereastra Timer. Puteți adăuga programul curent la Timer. Dacă toate cele 8 timere sunt deja setate, sistemul va afișa mesajul "Timer -ul este plin!".

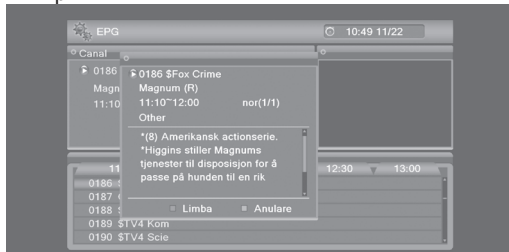

7.3 Căutare

Apăsați tasta FIND pentru a activa fereastra Căutare. Folosiți tastele numerice (0-9) pentru a introduce caractere și folosiți tastele colorate pentru a realiza operația dorită.

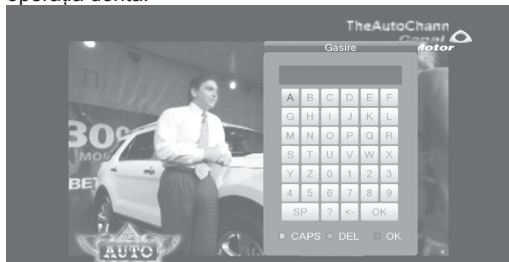

7.4 Numere

Folosiți tastele numerice (0-9) pentru a introduce numărul canalului dorit. Dacă valoarea introdusă nu corespunde unui număr valid de canal, sistemul va afișa mesajul "Nu există acest canal" și apăsați tasta OK pentru a închide fereastra de mesaj.

7.5 TV/RADIO

În modul normal de funcționare, apăsați tasta TV/RADIO pentru a comuta între modul TV și modul Radio.

7.6 Sus/Jos (Schimbare canal)

Apăsați tastele PR+, PR- pentru a schimba canalele în sus și în jos. Dacă vă aflați în grupul Toți sateliții, puteți selecta orice canal din cele găsite prin căutare. Dacă vă aflați pe un singur satelit, puteți selecta numai un canal din cele găsite pentru acest satelit.

7.7 Stânga/Dreapta (Volume+/-)

Apăsați \triangleleft \triangleright pentru a modifica volumul. Apăsați tasta \triangleleft pentru a diminua volumul, iar tasta \triangleright pentru a crește volumul.

7.8 Liniște


Apăsați tasta \times pentru a opri sonorul. Puteți apăsa tasta \times încă o dată pentru a activa volumul, sau apăsați tastele \triangleleft \triangleright pentru a mări volumul audiției.

7.9 Pauză

Pe durata vizionării, puteți apăsa tasta PAUSE pentru a îngheța imaginea în timp ce semnalul audio va continua să se audă. Puteți relua redarea imaginii prin apăsarea tastei PAUSE încă o dată.


7.10 OK

1. Pe durata vizionării sau audiției, apăsați tasta OK pentru a activa lista programelor TV sau lista posturilor de radio.
2. Apăsați tastele PR+, PR- pentru a selecta un canal în sus sau în jos și apoi apăsați tasta OK pentru a rula acest program pe întreg ecranul.
3. Apăsați tastele \triangleleft \triangleright pentru a selecta un satelit.
4. Apăsați una din tastele MENU sau EXIT pentru a închide fereastra.

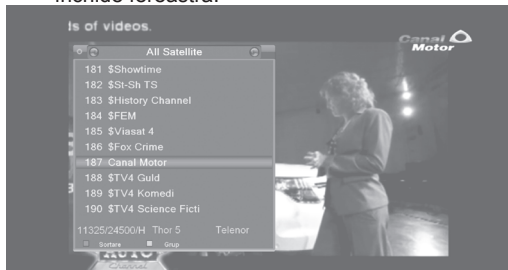

7.11 Audio

1. Apăsați tasta AUDIO pentru a activa fereastra Audio.
2. Apăsați tastele \triangleleft \triangleright pentru a selecta între opțiunile Stânga, Dreapta, Stereo și Mono.
3. Schimbarea modului audio afectează numai postul pe care îl vizionați, aferent canalului curent, și nu toate canalele.
4. Apăsați una din tastele MENU sau EXIT pentru a închide fereastra.

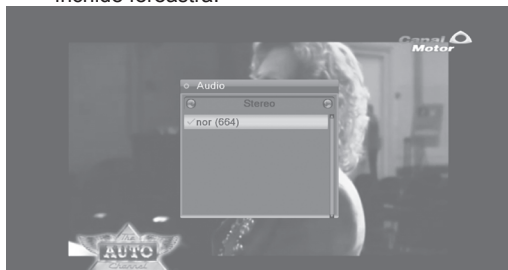

7.12 Reapelare


Apăsați \leftarrow PR pentru a comuta de la canalul curent la cel anterior.

7.13 FAV

1. Apăsați tasta FAV pentru a activa fereastra Grupuri favorite.
2. Apăsați \triangleleft \triangleright pentru a selecta grupul favorit. Apăsați tastele PR+, PR- pentru a selecta un

canal în sus sau în jos. Apăsați tasta OK pentru canalul selectat pentru a-l viziona pe întreg ecranul. Apăsați una din tastele MENU sau EXIT pentru a închide fereastra.

3. Dacă nu există niciun canal favorit, sistemul va afișa mesajul "Niciun canal favorit!" când apăsați tasta FAV.

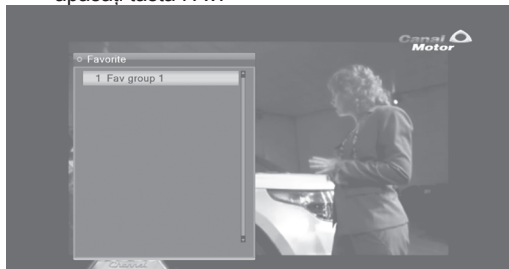

7.14 Teletext

Apăsați tasta TXT pentru a afișa fereastra Teletext pe ecran. Dacă nu există Teletext, sistemul va afișa mesajul

"Fără date teletext". Apăsați tasta EXIT pentru a ieși.

PROBLEME SI SOLUTII

Problema	Cauze posibile	Ce trebuie să faceți
Afișajul de pe panoul frontal nu luminează.	Cablul de alimentare nu este conectat.	Verificați dacă cordonul de alimentare este introdus în priză.
Nu există sunet sau imagine, dar panoul frontal are o lumină roșie.	Receptorul este în modul stand-by.	Apăsați butonul stand-by.
Nu există sunet sau imagine.	Antena de satelit nu este orientată pe un satelit. Nu există semnal sau semnalul este slab.	Orientați antena. Verificați nivelul de semnal în meniul Configurare Antenă. Verificați conexiunile cablurilor, LNB-ul și alte echipamente conectate între LNB și receptor, sau orientați antena.
Imagine alterată/eroare blocare.	Antena de satelit nu este orientată corect pe un satelit. Semnalul este prea puternic. Antena de satelit este prea mică. Factorul de zgomot al LNB este prea mare. LNB-ul este defect.	Orientați antena corect. Conectați un atenuator de semnal la intrarea de LNB. Folosiți o antenă mai mare. Folosiți un LNB cu un factor de zgomot mai mic. Schimbați LNB-ul.
Imaginea nu apare pe ecran când receptorul este pornit.	Sistemul este conectat la TV prin cablu RF.	Verificați canalul UHF setat la receptorul dvs. și acordați-l în mod corespunzător.
Interferențe pe canalele digitale de satelit, pe un canal terestru sau pe semnalul video.	Sistemul este conectat la TV prin cablu RF iar canalul de ieșire al receptorului interferează cu un canal terestru sau cu semnalul video.	Schimbați canalul de ieșire al receptorului pe o altă frecvență, sau conectați receptorul prin cablu SCART.
Telecomanda nu funcționează.	Bateriile sunt consumate. Telecomanda este incorrect orientată.	Înlocuiți bateriile. Orientați telecomanda corect, sau verificați dacă un obiect obturează panoul frontal.

Notă: dacă ați încercat toate acțiunile sugerate mai sus, fără să rezolvați problema, vă rugăm să contactați dealerul local sau furnizorul dvs. de servicii.

Specificațiile de mai sus pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Pentru posibilele erori tipografice producătorul nu își asumă nici o responsabilitate.

Caracteristicile hardware și software prezentate în acest manual pot fi modificate (îmbunătățite) de producător fără notificare prealabilă.

SPECIFICATII

Microprocesor si Memorii

Frecventa CPU	400MHz
Memorie Flash	1PC 32Mbit/4MByte
Memorie SDRAM	1PC 64X16Mbit/128Mbyte DDR2

Tuner DVB-S

Tip tuner	Tuner STV6110A+3501 inclus pe placa
Gama de frecvente	950~2150MHz
Impedanta de intrare	75Ω
Alimentare LNB & Polarizare	Vertical 13VDC; Horizontal 18VDC @ 400mA (max) 22KHz ± 0.4KHz (0.6V ± 0.2V) tone, Overload Protection
Nivel semnal	-65dBm ~ -25dBm
Loop-Through	Semnal loop through

DVB-S Channel Decoder

DVB-S Demod standard	DVB-S, DVB-S2
DVB-S Demodulation	QPSK, 8PSK
DVB-S Symbol Rate	2 ~ 90MSPS (Code Rate 1/2)
DVB-S Code Rate	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 for DVB-S 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 for DVB-S2

TS Demux

Demultiplexor	MPEG2 ISO/IEC 13818-1
Bit Rate intrare	Max 100Mbit/s

Decodare Video

Decodare Video	MPEG2 ISO/IEC 13818-2 MP@ML, H.264(MPEG4 part 10) main and high profile level 4.1/MPEG-2 MP@HL
Raport aspect	4:3; 16:9
Rezolutie Video	1920×1080, 1280×720, 720×480

Decodare Audio

Decodare Audio	MPEG-1 layerII, PCM downmix, IEC958 SPDIF, Dolby 5.1 channel, Dolby downmix 2 channel, Dolby Prologic2
Mod sunet	STANGA/DREAPTA/STEREO/MONO
Frecventa de esantionare	32KHz, 44.1KHz, 48KHz

Iesiri AV

Banda Video	SD:5.0MHz(-3dB),HD:30MHz(-3dB)
Impedanta Video	75Ω
Nivel tensiune Video	1.0 Vp-p
Banda de frecv. Audio	20~20KHz
Impedanta Audio	600 Ω
Nivel tensiune Audio	2V rms(5.6Vp-p)

Conditii de utilizare

Tensiune de intrare	AC 175~250V, 50Hz/60Hz
Putere consumata	Max 30W
Stand-by	<1W
Temperatura	0~40°C
Umiditate	<95%

Specificatii mecanice

Dimensiuni	W: 22 cm, D: 15 cm, H: 4 cm W: 26 cm, D: 15 cm, H: 4.5 cm
Masa	0.6 Kg 0.85 Kg

***NOTĂ**

