
CUPRINS

1	MĂSURI DE SIGURANȚĂ.....	3
2	INTRODUCERE	4
3	CARACTERISTICI PRINCIPALE	4
4	TELECOMANDA	6
5	PANOUL FRONTAL	8
6	PANOUL SPATE	8
7	CONECTAREA SISTEMULUI DVS.....	8
8	OPERAȚIUNI DE BAZĂ	10
9	MENIUL “CANALE”	15
9.1	ORGANIZARE SERVICII.....	16
9.2	ORGANIZARE FAVORITE.....	16
9.3	ORGANIZARE TIMER	17
10	MENIUL “INSTALARE”	18
10.1	INSTALARE SATELIT	18
10.1.1	SATELIT	18
10.1.2	LNB	18
10.1.3	DISEQC	18
10.1.4	MOTOR	18
10.1.5	22K.....	18
10.1.6	0/12V (OPȚIONAL)	18
10.1.7	TONEBURST	19
10.1.8	ALIMENTARE LNB	19
10.1.9	SATELIT	19
10.1.10	EDITARE TP	19
10.1.11	SCANARE	19
10.1.12	AUTO DISEQC.....	19
11	MENIUL “SISTEM”	20
11.1	SETĂRI DE BAZĂ.....	20
11.2	CONFIGURARE PVR/HDD	23
11.3	CONFIGURARE REȚEA	25
11.4	ACTUALIZARE	25

12	MENIUL “ACCES CONDIȚIONAT”	26
13	SPARK	26
13.1	MESAJE	26
13.2	ACTUALIZARE SOFTWARE	26
13.3	PROGNOZA METEO	27
13.4	ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI	27
13.5	MANUAL DE UTILIZARE	27
13.6	GESTIONARE UTILIZATOR	27
14	MENIUL “LISTĂ FIȘIERE”	28
14.1	LISTĂ FIȘIERE	28
14.2	INFORMAȚII STOCARE	28
15	MENIUL "DOWNLOAD"	28
15.1	CĂUTARE SERVER	28
15.2	LISTĂ DESCĂRCĂRI	29
15.3	LISTĂ DESCĂRCATE	29
16	MENIUL "PLUGIN"	30
17	MENIUL "REȚEA"	30
17.1.	YOUTUBE	30
17.2.	SHOUTCAST	31
17.3.	PICASA	31
17.4.	RSS	32
18	PROBLEME ȘI SOLUȚII	33
19	SPECIFICAȚII	34



Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

1 Măsuri de siguranță

ATENȚIE:



Semnul fulgerului cu săgeată, într-un triunghi echilateral, avertizează utilizatorul asupra existenței "unei tensiuni periculoase" și prevenirea riscului de electrocutare.



Avertizare:

Pentru reducerea riscului de electrocutare, nu deschideți cutia aparatului. Pentru service apălați numai la personal calificat.



Semnul exclamării într-un triunghi echilateral avertizează utilizatorul despre operațiuni importante și de întreținere (service), inaccesibile utilizatorului.

ATENȚIE: Nu utilizați acest STB în locuri unde este posibil contactul cu apa. Nu utilizați lângă vase de flori, vase cu apă, recipiente de bucătărie, spălătorii, piscine, etc.

ATENȚIE: Nu asezați pe aparat lumânări sau lămpi de iluminat, pericol de incendiu.

ATENȚIE: Aparatul trebuie conectat la o sursă de tensiune de tipul celei descrise în instrucțiunile de operare sau ca cea marcată pe aparat. Dacă nu sunteți sigur de tipul alimentării electrice pe care o aveți (de ex. 120 sau 230 V), consultați dealerul dvs. local sau compania de electricitate.

AVERTIZARE: Nu deschideți cutia aparatului și nu atingeți părțile componente interioare. Consultați dealerul dvs. local pentru service de natură tehnică.

Notă: Pentru utilizarea corectă a acestui produs, vă rugăm citiți cu atenție acest Manual de utilizare și păstrați-l pentru utilizări viitoare.

Notă: Pentru evitarea expunerii directe la radiații, nu deschideți capacul aparatului.

Curățarea aparatului: După oprirea alimentării, puteți curăța cutia, panoul și telecomanda cu o cârpă fină umezită într-o soluție slabă de detergent.

Modificări: Nu adăugați alte suplimente și/sau echipamente fără consimțământul producătorului; asemenea modificări pot duce la incendiu, electrocutări sau alte leziuni personale.

Poziționare: Sloturile și deschizăturile cutiei sunt prevăzute pentru ventilarea și evitarea supraîncălzirii aparatului. Nu blocați aceste deschizături și nu permiteți blocarea acestora prin plasarea aparatului pe un pat, sofa, sau alte suprafețe similare, și nici pe un radiator sau alte surse de căldură.

Protejarea cordonului de alimentare: Amplasați cordonul de alimentare în loc ferit, unde nu este călcat. Acordați atenție specială capetelor cordonului, la ștecher și la locul de ieșire din aparat.

Introduceri de obiecte și lichide în aparat: Nu introduceți obiecte de niciun fel în interiorul aparatului prin deschizăturile acestuia, acestea putând provoca scurtcircuite ce pot duce la electrocutări sau incendii. Nu vărsați lichide pe aparat.

Notă: Condensul se poate forma pe aparat în următoarele situații:

- Atunci când aparatul este mutat brusc de la rece la cald sau dintr-o încăpere cu aer condiționat.
- Imediat după pornirea unui radiator de căldură în apropierea aparatului.
- Într-o încăpere cu aburi sau cu atmosferă foarte umedă.

Dacă s-a format condens în interiorul aparatului, acesta poate funcționa necorespunzător. Pentru corectarea acestei probleme, porniți aparatul și lăsați-l să funcționeze timp de două ore, pentru ca umezeala să se evapore.

Înlocuire componente: Atunci când este nevoie ca unele componente interne să fie înlocuite, utilizatorul trebuie să se asigure că tehnicianul service folosește componente recomandate de producător sau care au aceleași caracteristici ca și cele originale. Înlocuirile necorespunzătoare pot duce la incendii, electrocutări sau alte pericole.

Verificare de siguranță: După ce aparatul a fost reparat, este necesar ca utilizatorul să solicite tehnicianului service să efectueze verificarea generală de siguranță, pentru asigurarea bunei funcționări a aparatului.

2 INTRODUCERE

Vă mulțumim pentru că ați cumpărat acest receptor digital HD, receptor în deplină conformitate cu standardul internațional DVB, care aduce direct televizorului dvs., imagini, sunet, informații digitale și teletext.

Acum puteți recepționa, vedea și auzi confortabil muzică transmisă digital, știri, filme și transmisiuni sportive live, în biroul dvs. sau acasă.

În secțiunea de căutare servicii sunt furnizate atât metoda de căutare automată a serviciilor cât și metoda manuală. **Puteți căuta și salva un număr practic nelimitat de servicii TV și Radio** și apoi să le organizați cu ajutorul funcțiilor Favorite, Blocare, Ștergere, Mutare și Sortare.

Meniul este foarte modern și suportă multiple limbi de circulație internațională. Toate funcțiile pot fi comandate cu ajutorul telecomenzii iar unele dintre acestea pot fi, de asemenea îndeplinite utilizând panoul frontal. Acest receptor HD este ușor de utilizat și adaptabil viitoarelor progrese tehnice. Vă rugăm să fiți conștienți de faptul că un software nou poate modifica major funcțiile receptorului.


Dacă aveți dificultăți în ceea ce privește funcționarea Receptorului HD, vă rugăm să consultați secțiunea relevantă a acestui manual, inclusiv capitolul "Probleme și soluții". Acest manual vă va furniza informații utile privind utilizarea receptorului dvs. HD.

3 CARACTERISTICI PRINCIPALE

- Compatibil MPEG-Fully DVB-S / DVB-S2 (H.264) HD
- **Număr nelimitat de canale (TV și Radio) programabile**
- Suport meniu text multilingv
- Editare Listă de canale
- Editare Listă de canale Favorite
- Afișaj True-color pe ecranul TV (OSD)
- Funcție Picture In Graphic (PIG)
- Ghid Electronic de Programe (EPG) pentru afișare informații canale
- Subtitrare
- Suport Teletext prin emulare software
- Facilitate de Control parental după tip canale sau programe eveniment
- Transferare informații și date programe și canale între receptoare identice
- Ieșire S/PDIF pentru audio digital sau digital Dolby bitstream

-
- DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 și USALS
 - Ieșire HDMI HD Video/Audio
 - Intrare USB 2.0 Host
 - Afișaj LED pentru informații servicii
 - RTC (Real-Time-Clock)
 - Time Shift
 - Înregistrare Video
 - Înregistrarea unui canal și Time Shift pentru alt canal (opțional)
 - Cititor Card Conax încorporat
 - **Ieșire Full HD 1080p via HDMI**
 - **Redare AVI, MKV, MPG, TS, WMA, WMV, M2TS, FLV, DAT, ASF, MP3**
 - **Compatibil YouTube, SHOUTcast Radio și Picasa**
 - **Funcții Prognoză Meteo & Cititor RSS**
 - **Suport Actualizare Software via USB, RS232 sau Internet**
 - **Posibilități nelimitate cu suport Plug-In**
 - **Suport Mesaje, Întrebări - răspunsuri și Manual de utilizare**
 - **Download fișiere de la servere FTP**
 - **Sistem de operare LINUX**

4 Telecomanda

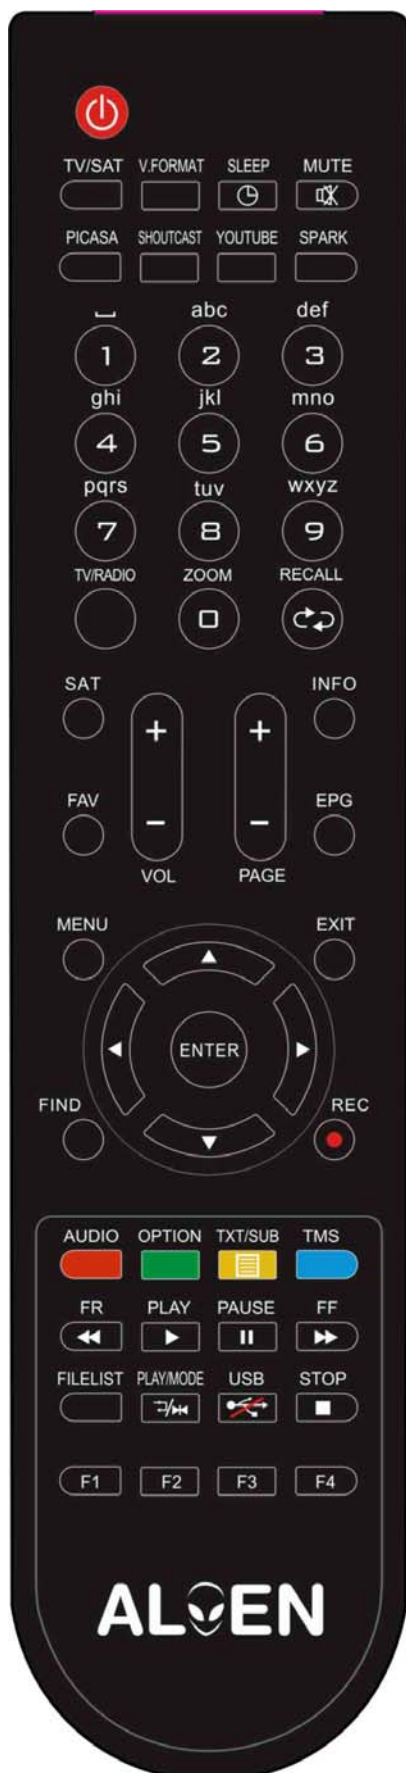

Cu ajutorul telecomenzii puteți porni/opri receptorul, puteți opera meniul afișat pe ecran și utiliza o varietate de funcții speciale noi.

⏻ PORNIRE

Comută receptorul în modul stand-by sau pornește receptorul.

TV/SAT

Comută receptorul între modul TV și modul receptor.

V. FORMAT

Apăsarea acestei taste schimbă modul de afișare video "După sursă", "După TV", "480i", "480P", "576i", "576p", "720P" și "1080i".

⏸ SLEEP

Alege perioada de timp după care receptorul trece automat în modul stand-by.

🔇 MUTE

Activează/dezactivează sonorul receptorului

PICASA

Afișează meniul PICASA.

SHOUTCAST

Apelează meniul SHOUTCAST.

YOUTUBE

Afișează meniul YOUTUBE.

SPARK

Accesează meniul SPARK.

TASTELE NUMERICE

Selectează programele sau schimbă parametrii în meniul

TV / RADIO

Comută receptorul între modurile TV și Radio.

ZOOM

Selectează modul Zoom, de la X1 la X16.

RECALL

Revenire la meniul anterior sau starea anterioară.

SAT

Afișează lista de sateliți în modul normal de vizionare.

FAV(FAVORITE)

Setează lista de canale favorite și afișează canalul favorit.

TASTELE +,-VOL

Ajustează nivelul volumului sau mută cursorul stânga/dreapta în meniul.

TASTELE +,-PAGE

Mută cursorul la pagina următoare sau anterioară în meniul sau în lista de canale.

INFO(INFORMAȚII)

Afișează starea canalului curent sau informații variate despre programul serviciului curent.

EPG(Ghid Electronic de Programe)

Afișează ghidul de programe dacă acesta este disponibil.

MENU

Afișează pe ecran Meniul principal sau revine la meniul anterior sau stare anterioară.

FIND

Utilizată la căutarea promptă a canalelor după caractere.

TASTELE <,>

Ajustează nivelul volumului sau mută cursorul stânga/dreapta în meniul.

TASTELE ^,v

Schimbă canalele sau mută cursorul sus/jos în cadrul meniului.

ENTER

Pentru selectarea unei opțiuni în meniul sau actualizarea unei valori.

EXIT

Anulează selecția în meniu și revine la modul de vizionare.

● REC

Pornește înregistrarea.

AUDIO (Tasta Roșie)

Setare canale audio și mod audio, Stânga, Dreapta, Stereo, Mono.

OPTION (Tasta Verde)

Afișează informații NVOD dacă acestea există pentru canalul curent.

TXT(Tasta Galbenă)

Afișează teletextul pentru canalul curent, dacă este suportat.

SUBTITLE(Tasta Galbenă)

Afișează subtitrare.

TMS(Tasta Albastră)

Apăsați această tastă pentru afișarea barei de informații Time Shift.

◀ FR

Derulare rapidă înapoi.

▶ FF

Derulare rapidă înainte.

▶ Play

Redare fișiere MP3, JPEG, sau înregistrări efectuate.

|| PAUSE

Activează funcția de înghețare imagine (pauză).

FILELIST

Accesează meniul Listă fișiere.

⏮/⏭ PLAY MODE

Selectați modul de redare MP3 sau JPEG.

USB

Tasta pentru deconectare dispozitiv USB.

■ Stop

Oprește Time Shift, înregistrare sau redare MP3/JPEG.

F1

Apăsați această tastă pentru afișarea meniului rapid.

F2**F3****F4**

5 Panoul frontal

TASTA POWER: Oprește/pornește receptorul

TASTA MENU: Afișează Meniul principal pe ecran, revine la meniul anterior sau starea anterioară.

TASTELE <, >: Ajustează nivelul volumului sau mută cursorul stânga/dreapta în meniu.

TASTELE ^, v: Schimbă canalele sau mută cursorul sus/jos în cadrul meniului

TASTA OK: Afișează Lista de canale TV/Radio sau confirmă selecția în meniu.


Senzor telecomandă: Detectează și recepționează semnalul infraroșu de la telecomandă

Afișaj: (tip LED) Indică starea de operare a receptorului

Indicator POWER: Indică dacă receptorul este pornit sau în modul standby.

Slot Card: Interfață CA pentru Conax, Inserați cardul cu cipul în sus!

6 Panoul spate

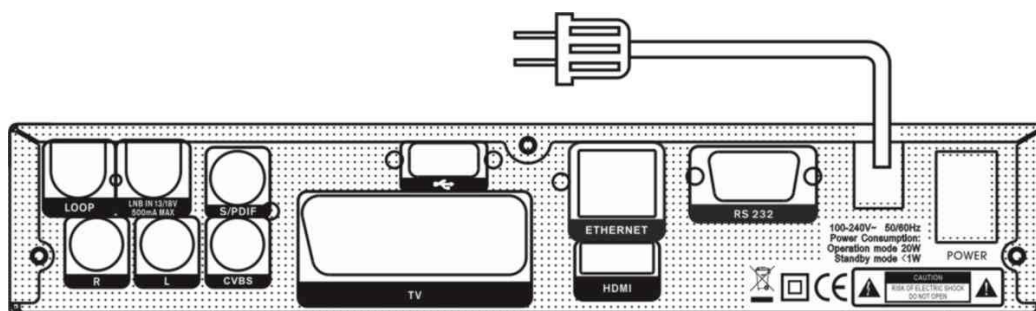

Va rugăm să consultați diagrama de mai sus pentru toate conexiunile posibile ale receptorului. Nu conectați aparatul la priza de curent până când toate celelalte conexiuni nu au fost efectuate și verificate. Configurarea poate varia în funcție de model

LOOP: Permite conectarea unui al doilea receptor.

LNB IN : În acest port se conectează cablul coaxial de la LNB-ul antenei dvs.

AUDIO R/L : Acești conectori RCA sunt utilizați pentru conectare la un amplificator audio extern sau orice alt sistem audio.

TV: Mufă utilizată pentru a conecta televizorul dumneavoastră prin cablul SCART.

HDMI: Iesire Audio/Video pentru TV cu intrare HDMI.

CVBS: Iesire video RCA pentru conectare la TV.

S/PDIF: Iesire audio digitală pentru conectarea unui sistem audio digital.

USB: Gazda USB 2.0, conectați la mufa USB un hard disk sau flash disk

RS 232C: Acest conector este utilizat pentru a conecta receptorul la calculator printr-un cablu serial.

POWER: Pornește/oprește sursa de alimentare a receptorului

ETHERNET: Mufă de conectare la rețeaua de date.


7 Conectarea sistemului dvs.

Există trei moduri de a conecta receptorul la TV. Vă recomandăm să utilizați unul dintre următoarele cazuri pentru cel mai bun rezultat:

1. Dacă aveți un televizor de înaltă definiție, trebuie să utilizați un cablu HDMI pentru cel mai bun rezultat. Conectați un capăt al cablului în mufa HDMI de la receptor, și celălalt capăt în mufa potrivită la televizor. În acest caz, nu aveți de făcut alte conexiuni audio, deoarece conectorul HDMI poate livra și semnal audio stereo sau Dolby audio digital.
2. Conectați un capăt al cablului SCART la mufa TV (SCART) de pe spatele receptorului și celălalt

capăt la un conector SCART de la televizorul dumneavoastră.

3. Conectați un capăt al cablului RCA la mufele RCA din spatele receptorului și celălalt capăt la mufele RCA de la televizor.

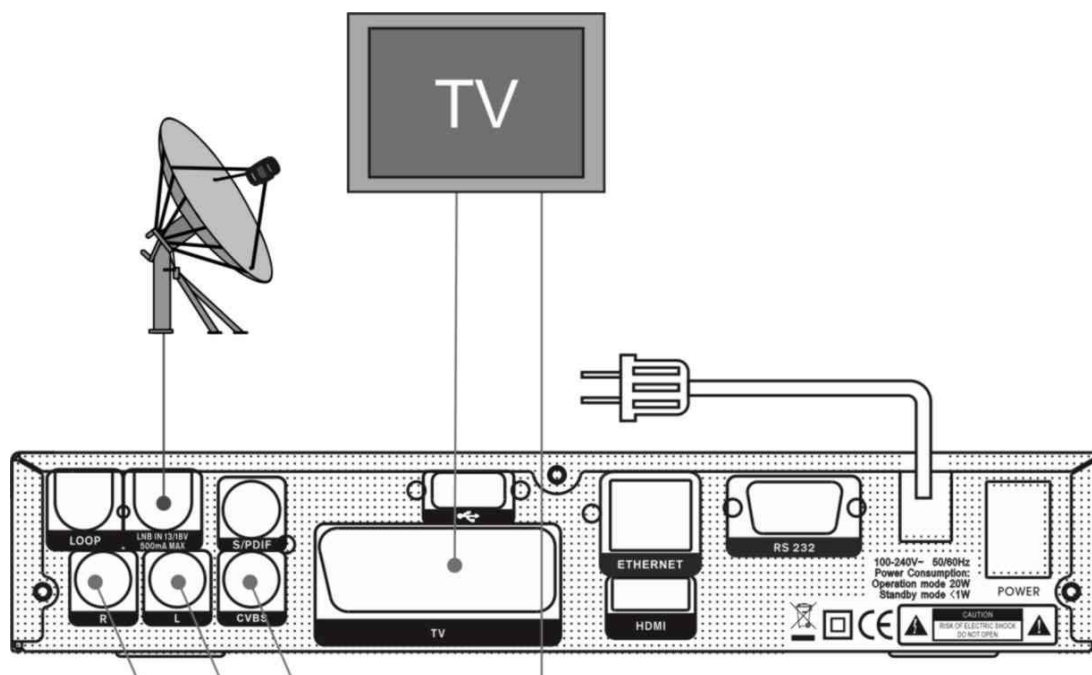

În final conectați cablul de la LNB la intrarea LNB IN a receptorului.

Conectare la un sistem audio extern / Sistem Hi-Fi

Pentru conectarea unui sistem audio extern, receptorul dispune de conectori RCA pe panoul spate, marcați cu Audio L și R.

Conectați un cablu RCA stereo de la mufele AUDIO L, R la una din intrările LINE, AUX, SPARE sau EXTRA ale sistemului Hi-Fi.

TV cu sistem motorizat (DiSEqC 1.2)

Conectați un capăt al cablului coaxial la intrarea LNB IN a receptorului iar celălalt capăt la mufa REC sau Receiver a motorului DiSEqC 1.2.

Conectați cablul coaxial între LNB și mufa LNB a motorului DiSEqC 1.2.

Toate receptoarele digitale produse de compania noastră sunt compatibile DiSEqC 1.0 și DiSEqC 1.2.

Acest lucru permite conectarea mai multor antene la receptor în același timp.

Dacă dispuneți de două sau mai multe antene sau LNB-uri atunci este recomandat să folosiți un comutator DiSEqC 1.0.

Conectați cablul coaxial de la primul LNB la intrarea LNB 1 sau LNB A a comutatorului DiSEqC.

Faceți același lucru pentru restul LNB-urilor. Conectați cealaltă ieșire a comutatorului la intrarea LNB IN a receptorului.

La receptorul digital, puteți conecta o singură antenă de satelit sau un echipament multi-feed cu mai multe LNB-uri.

8 Operațiuni de bază

Pornirea STB

Apăsați tasta [⏻POWER] pentru pornirea receptorului.

La prima utilizare, receptorul va porni pe primul canal din lista de canale inițială. În caz contrar, STB-ul va porni pe canalul redat înainte de oprirea receptorului.

? Întrebări frecvente

Î: Alimentarea STB-ului este pornită și nu este în modul Standby, dar pe ecran nu este nimic afișat:

R: Asigurați-vă că televizorul este setat pe intrarea video corectă (nu pe modul canale TV). De exemplu, dacă ați utilizat intrarea Video1 la TV, televizorul trebuie comutat pe intrarea Video1.

Î: Alimentarea STB-ului este pornită și nu este în modul Standby, dar pe ecran nu este nimic afișat cu excepția mesajului “Fără semnal”.

R: Acest lucru înseamnă că nu există semnal pe canalul ales. Verificați cablul de semnal sau contactați operatorul dvs.

Alimentare electrică

1. Apăsați tasta [⏻POWER] pentru intrarea în modul Standby
2. În modul Standby, apăsați din nou tasta [⏻POWER] pentru repornirea aparatului și revenirea la canalul redat anterior.
3. Utilizatorul poate de asemenea deconecta cordonul de alimentare pentru oprirea completă a receptorului.

Canal sus/Canal jos

În modul normal de vizionare, apăsați tastele [↑/↓] pentru schimbarea canalelor.

Volum sus/Volum jos

Apăsați tastele [←/→] sau [vol+/vol-] pentru

ajustarea volumului.

Taste numerice

În modul de vizionare, folosiți tastele numerice și apoi apăsați [ENTER] pe telecomandă, pentru schimbarea directă a canalelor.

Mut

1. Apăsați tasta [MUTE] pentru oprirea sunetului iar pe ecran va fi afișat cuvântul “Mut”.
2. Apăsați din nou tasta [MUTE] pentru repornirea sunetului.

Pauză




1. În modul de redare, apăsând tasta [PAUSE], imaginea va îngheța pe ecran iar sunetul va fi redat în continuare.
2. Apăsați tasta [PLAY] pentru reînceperea live a redării video, în același timp cu sunetul redat.

Reapelare

Apăsați tasta [RECALL] pentru schimbarea rapidă a canalului curent cu ultimul canal redat înainte de comutării.

Favorite


1. În modul normal de vizionare, apăsați tasta [FAV(FAVORITE)] pentru afișarea ferestrei “Grup Favorite” în partea stângă a ecranului, așa cum se observa în imaginea de mai jos:

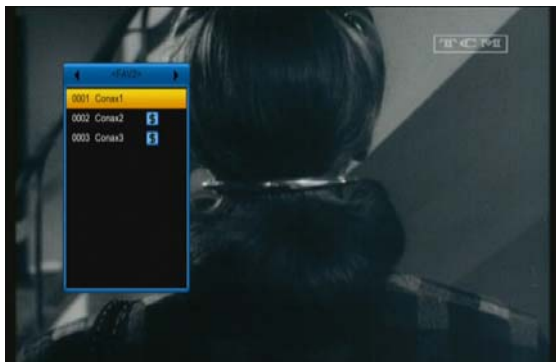

2. Puteți selecta "Grupuri Favorite" diferite, prin apăsarea tastelor [←/→].
Apăsați tastele [Page+/Page-] pentru funcția "Pagină sus/Pagină jos"
3. Apăsați tasta [Exit] pentru ieșire din fereastra curentă.

SAT

1. În modul de vizionare, apăsarea tastei [SAT] va afișa fereastra "Grup sateliți", în partea stângă a ecranului TV, ca în imaginea următoare:

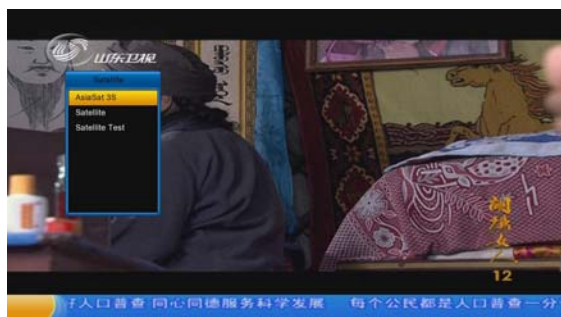

2. Apăsați tastele [↑/↓] pentru selectarea satelitului dorit.
3. Apăsați tasta [Exit] pentru ieșire.

? Întrebări frecvente

Î: De ce este afișat pe ecran mesajul


"Niciun Canal Favorit", după apăsarea tastei [FAV(FAVORITE)]?

R: Deoarece nu a fost încă setat niciun canal ca și "Canal Favorit".

Audio

1. În modul normal de vizionare, apăsați

tasta [AUDIO] pentru deschiderea ferestrei "Audio" pe ecran.

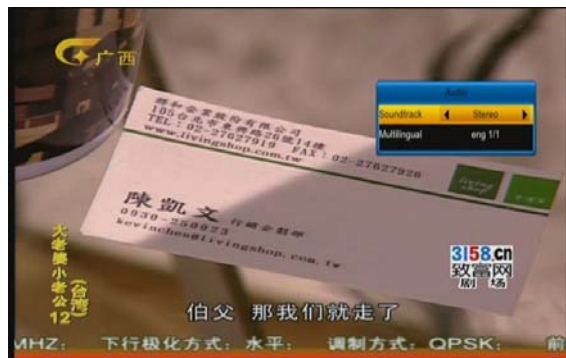

2. Modificați pista audio și modul audio prin apăsarea tastelor [←/→].
3. Moduri disponibile: Stânga /Dreapta /Stereo /Mono

Informații



În modul de vizionare, apăsați tasta [i(INFORMAȚII)] pentru a afișa pe ecran bara de informații. Apăsați din nou pentru afișarea informațiilor EPG, și apoi apăsați tasta [Roșie] pentru afișarea informațiilor detaliate despre canalul curent.

EPG


1. Receptorul dispune de un Ghid Electronic de Programe (EPG) pentru a vă ajuta să navigați mai ușor printre canalele programate. EPG-ul furnizează informații despre programele curente ca ora de început și sfârșit și conținutul programelor.
Apăsați tasta [EPG] pentru afișarea EPG.



- Prin apăsarea tastei [ENTER] puteți vedea informații detaliate pentru fiecare poziție.



- Apăsați tasta [ROȘIE] pentru afișarea ferestrei cu informații detaliate.
- Apăsați tasta [VERDE] pentru deschiderea ferestrei cu "Opțiuni". Puteți apăsa tastele [↑/↓] pentru mutarea selecției și apăsați apoi [ENTER] pentru selectarea modului EPG: EPG acum, EPG urm., Mai mult, Orar.

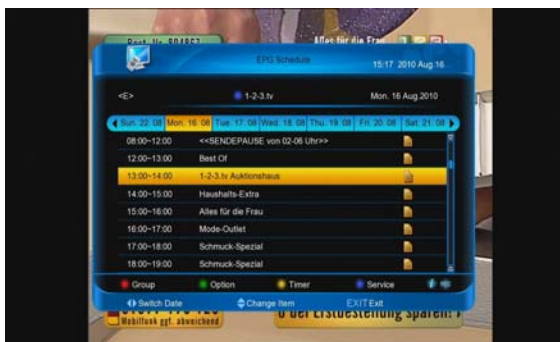

- Apăsați tasta [GALBENĂ] pentru accesarea ferestrei "Timer". Utilizatorul poate salva un timer după cum dorește.
- Apăsați direct tasta [REC] pentru adăugarea unui timer de înregistrare.
- În meniul EPG, apăsați [EXIT] pentru

ieșire.

TV/RADIO

În modul TV, apăsarea tastei [TV / RADIO] trece receptorul în modul Radio.

Reapăsarea tastei [TV / RADIO] comută înapoi în modul TV.

Listă TV

- În modul normal de vizionare apăsați tasta [ENTER] pentru afișarea "Listei TV".



- Apăsați tasta [ALBASTRĂ] pentru deschiderea ferestrei "Sortare". Sunt 5 moduri de sortare a canalelor.
- Apăsați tasta [VERDE] pentru afișarea detaliilor evenimentului curent.
- Apăsați tasta [GALBENĂ] pentru editarea parametrilor canalului.
- Apăsați tastele [↑/↓] pentru mutarea selecției și apăsați apoi [ENTER] pentru redarea canalului selectat.
- Apăsați tastele [Page+ / Page-] pentru a muta pagina în sus sau în jos.
- Apăsați tasta [EXIT] pentru a ieși din lista de canale.

Somn

- Această funcție programează timerul de oprire automată. Receptorul va intra automat în modul standby, la expirarea timpului ales.
- Apăsați tasta [SLEEP] pentru comutare timp de oprire între Oprit /10 /30 /60 /90/ 120 minute.

Pagină sus/Pagină jos

În Lista de canale, apăsați tastele [Page+]/[Page-] pentru derulare pagini.

TXT

1. Apăsați tasta [GALBENĂ] în modul de vizionare, pentru deschiderea meniului teletext & subtitrare. Alegeți opțiunea teletext și apăsați apoi tasta [ENTER] pe canalul care are informații teletext.



2. Dacă, canalul nu are informații teletext pe ecran va fi afișat mesajul 'Fără teletext'.



Subtitrare

1. Apăsați tasta [GALBENĂ] în modul de vizionare, pentru deschiderea meniului teletext & subtitrare. Alegeți opțiunea subtitrare și apăsați apoi tasta [ENTER] pe canalul care are informații subtitrare.
2. Dacă, canalul nu are informații subtitrare, pe ecran va fi afișat mesajul 'Fără subtitrare'.

Căutare



1. Apăsați tasta [R(CĂUTARE)] pentru deschiderea ferestrei "Căutare canale". Apăsați tasta [ROȘIE] apoi tastele numerice sau mutați selecția cu ajutorul tastelor [←, →, ↑, ↓] și apoi apăsați [ENTER] sau tasta [F1] pentru schimbarea modului de afișare a tastaturii.
2. După introducerea fiecărui caracter, lista de canale din dreapta va afișa canalele găsite în ordinea selectată de dvs.
3. Apăsați din nou tasta [ROȘIE], mutați selecția pe canalul dorit și apăsați apoi tasta [ENTER] pentru redarea canalului.

Zoom



1. Tasta [ZOOM] vă permite să măriți o

anumită zonă a imaginii redată

2. Apăsarea repetată a tastei [ZOOM] mărește imaginea în pași de x1, x2, x4, x6, x8, x12, x16.
3. În modurile "x2 ~ x16", utilizând tastele [←, →, ↑, ↓] puteți muta centrul zonei selectate pe care doriți să o măriți.
4. În modul zoom, Apăsați tasta [EXIT] pentru a închide fereastra "Zoom".

NVOD

Apăsați tasta [VERDE] în modul normal de vizionare va afișa meniul NVOD dacă acesta este disponibil.

TV/SAT

Apăsarea tastei [TV/SAT] comută între modul TV și modul STB.

Meniu

Apăsarea tastei [MENU] poate deschide meniul, revine din meniul curent la cel anterior sau închide fereastra afișată curent.

Format Video

Apăsați tasta [V.FORMAT] în mod succesiv pentru schimbarea ciclică a rezoluției de afișare video în Auto -> 480-> 576-> 720-> 1080".

Time Shift

1. Dacă ați conectat un HDD pe USB și ați activat funcția Time Shift în meniul "Meniu principal/ USB/ Setări PVR/Time Shift", funcția va porni automat la pornirea STB sau la schimbarea canalelor. Prin apăsarea tastei [Redare] bara de informații Time Shift va fi afișată pe ecran, ca în imaginea de mai jos:



2. Puteți apăsa tasta [I] pentru activarea pauzei
3. Puteți apăsa tasta [◀] sau [▶] pentru derulare rapidă înainte sau înapoi.
4. Apăsați [←] sau [→] pentru redare din anumite poziții înregistrate
5. Apăsați tasta [■] pentru oprirea redării.

a) Înregistrare

1. Dacă ați conectat vreun dispozitiv de stocare USB, puteți porni funcția de înregistrare prin apăsarea tastei [●], ca în imaginea de mai jos:



2. Apăsați tasta [■] pentru afișarea barei de informații înregistrare, în timpul înregistrării.
3. Apăsați din nou tasta [●] pentru activarea pauzei.



4. Puteți apăsa tasta [I] pentru activarea pauzei pe imagine.
5. Puteți apăsa [◀] sau [▶] pentru derulare rapidă înainte sau înapoi.
6. Apăsați tasta [←] sau [→] pentru a sări la diferite poziții de înregistrare.
7. Apăsați tasta [■] pentru oprirea înregistrării.

b) Ieșire

Apăsați tasta [EXIT] pentru ieșire din meniul curent sau închiderea ferestrei curente.

Bara rapidă

Apăsați tasta [F1] în modul normal de vizionare pentru accesarea meniului rapid, ca mai jos:



Acesta conține informații despre vreme, oră și stare a rețelei și USB. De asemenea conține și cutia de mesaje.

PICASA

Apăsați tasta [Picasa] pentru afișarea

imediată a meniului Picasa.

SHOUTCAST

Tasta [Shoutcast] este destinată accesării imediate a meniului Shoutcast.

YOUTUBE


Apăsați tasta [Youtube] pentru afișarea meniului Youtube.

SPARK

Apăsați tasta [Spark] pentru intrarea imediată în meniul Spark.

9 Meniul “Canale”

La apăsarea tastei [Menu] pe ecran va fi afișată o imagine ca mai jos:

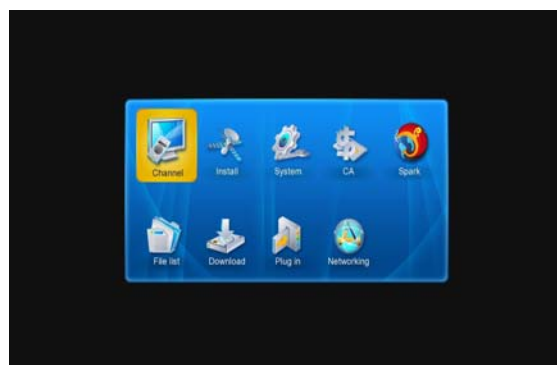

1. Apăsați tastele [↑/↓] și [←/→] pentru selectarea unui submeniu dintre Canale, Instalare, Sistem, CA, Spark, Listă fișiere, Download și Plugin.
2. Apăsați [ENTER] pentru accesare selecție.



În meniul “canale”:

1. Apăsați [↑/↓] pentru selectare între

Organizare Canale, Organizare Favorite si Organizare Timer.

2. Apăsați tasta [ENTER] pentru accesarea opțiunii selectate.

9.1 Organizare Servicii

La intrarea în meniul “Organizare Canale” pe ecran va apare meniul de mai jos.



1. Puteți muta selecția cu ajutorul tastelor [↑/↓] și apăsați apoi tasta [ENTER] pentru a selecta canalul dorit.
2. Puteți folosi tastele [Page+/Page-] pentru mutarea paginilor în listă.
3. Folosiți tastele [←/→] pentru comutare între lista de canale și funcțiile de editare – Mutare, Blocare, Ștergere, Redenumire și Ocolire (Ascundere).
4. Apăsați una din tastele colorate pentru aplicarea funcției corespunzătoare – Grupare, Opțiuni, Căutare.
5. Apăsați tasta [Exit] pentru trecerea în modul de vizionare normal.

9.1.1. Mutare

Puteți reordona și muta serviciile în listă după dorință. Marcați serviciile dorite utilizând tasta [ENTER], utilizați apoi tasta [→] pentru a alege modul Mutare și apăsați tasta [ENTER]. Utilizați tastele [↑/↓] pentru mutarea canalelor și apăsați din nou tasta [ENTER] pentru confirmarea poziției alese în listă.

9.1.2. Blocare

Puteți de asemenea restricționa și bloca accesul la unele servicii. Marcați serviciile dorite apăsând tasta [ENTER], utilizați tastele [→] și [↑/↓] pentru a alege modul Blocare și apăsați apoi tasta [ENTER] pentru confirmare.

9.1.3. Ștergere

Ștergerea serviciilor se efectuează ca și în cazul opțiunilor de mai sus. Marcați serviciile dorite utilizând tasta [ENTER], alegeți opțiunea de ștergere cu tastele [→] și [↑/↓] apoi apăsați tasta [ENTER] pentru confirmare.

9.1.4. Redenumire

Marcați serviciul pe care doriți să îl redenumiți prin apăsarea tastei [ENTER], utilizați apoi tastele [→] și [↑/↓] pentru a alege funcția de redenumire și apăsați apoi tasta [ENTER] pentru afișarea tastaturii virtuale. După redenumire, apăsați tasta [Roșie] pentru memorare.

9.1.5. Ocolire

Puteți Ocoli (ascunde) serviciile din lista de canale. Marcați-le pe cele dorite să le ascundeți și alegeți opțiunea Ocolire cu ajutorul tastelor [ENTER], [→] și [↑/↓]. Confirmați apoi apăsând din nou tasta [ENTER].

9.1.6. Grup (ROȘU)

Gruparea serviciilor vă poate ușura alegerea vizionării programelor dorite.

9.1.7 Opțiuni (VERDE)

Alegeți diferitele opțiuni disponibile cu ajutorul acestei funcții.

Căutare

Cu această funcție canalele pot fi identificate rapid după nume. Apăsați tasta [Q] pentru afișarea submeniului “Căutare canale”, utilizați tastatura virtuală pentru introducerea numelui serviciului dorit și apăsați tasta [Roșie] pentru terminare și căutare.

9.2 Organizare Favorite

La intrarea în meniul “Organizare favorite”, pe ecran va fi afișat meniul de mai jos.



1. Mutați selecția prin apăsarea tastelor [↑/↓] în fereastra din stânga sau cea din dreapta meniului.
2. Puteți folosi de asemenea tastele [Page+/Page-] pentru derulare pagini.
3. Cu tastele [←/→] comutați între lista din stânga, ce conține toate canalele, lista cu canale favorite din dreapta ferestrei, și zona din mijloc, cu funcțiile de editare – Adăugare, Ștergere, Mutare, Redenumire.
4. Apăsați una din tastele colorate pentru funcțiile corespunzătoare – Grupare, Opțiuni, Căutare (descrise în capitolul precedent).
5. Apăsați tasta FAV(FAVORITE) pentru alegerea listei FAV actuale.
6. Apăsați [EXIT] pentru revenirea în modul normal de vizionare.

9.3 Organizare Timer

În meniul "Organizare timer" pe ecran va apare o imagine ca cea de mai jos.



1. Mutați selecția cu tastele [↑/↓] și apăsați apoi tasta [ENTER] pentru confirmare.
2. Apăsați tastele colorate pentru una din

funcții —Ștergere, Editare, Nou.

3. Apăsați tasta [EXIT] pentru revenirea în modul normal de funcționare.

La intrarea în meniul "Configurare timer", veți vedea pe ecran imaginea de mai jos:



1. Număr: Afișează numărul timer-ului.
2. Serviciu : Arată canalul curent, apăsați tasta [ENTER] pentru schimbare.
3. Nume eveniment: Afișează numele evenimentului, apăsați tasta [Roșie] pentru redenumire.
4. Data start: Arată data de start a evenimentului, folosiți tastele numerice pentru schimbarea datei.
5. Ora start: Afișează ora de start a evenimentului, folosiți tastele numerice pentru schimbare.
6. Data sfârșit: Arată data de sfârșit a evenimentului, folosiți tastele numerice pentru schimbarea datei.
7. Ora sfârșit: Afișează ora de sfârșit a evenimentului, folosiți tastele numerice pentru schimbare.
8. Repetare: Arată modul de repetare a evenimentului, apăsați tastele [Stânga/ Dreapta] pentru schimbare între o dată, zilnic, săptămânal, zile lucrătoare, weekend.
9. Mod Timer: Tipul evenimentului, schimbare canal sau înregistrare pe HDD.

10 Meniul “Instalare”

La intrarea în meniul “Instalare”, veți vedea pe ecran meniul de mai jos:



10.1 Instalare satelit

10.1.1 Satelit

1. Satelit: Apăsați tasta [ENTER] pentru deschiderea listei de sateliți.



2. Apăsați tastele [↑/↓] pentru selectarea satelitului dorit. Folosiți tastele [Page+/Page-] pentru derulare pagină în listă.

10.1.2 LNB

Apăsați tastele [←/→] pentru comutare între modurile “C-Band(5150)”, “KU Band(11300)” “Un cablu L”, “Un cablu H”, “Uni(9750/10600)”, “Uni(9750/10750)”, “Low Band(9750)” și “High Band(10600)”.



10.1.3 DiSEqC

DiSEqC: Puteți folosi tastele [←/→] pentru alegerea următoarelor opțiuni:

- OPRIT: fără DiSEqC.
- 1/4, 2/4, 3/4, 4/4: 4 porturi DiSEqC
- 1/16, 2/16....16/16: 16 porturi DiSEqC

10.1.4 Motor

Motor: La secțiunea “Motor”, apăsați tastele [←/→] pentru comutare între funcțiile “OPRIT/ DiSEqC 1.2 / USALS”.



10.1.5 22K

Puteți folosi tastele [←/→] pentru a “PORNI/ OPRIT” semnalul de 22k. Dacă acesta este pornit, receptorul va primi semnalul RF de la portul de 22k, în caz contrar, de la portul 0K.

Notă:

Dacă tipul LNB-ului este ales “Universal”, nu puteți modifica această opțiune.

10.1.6 0/12V (Opțional)

Puteți folosi tastele [←/→] pentru a comuta “0V / 12V”. Pe modul “12V”, receptorul va

recepționa semnalele RF de la portul 12V, în caz contrar, de la portul 0V.

10.1.7 Toneburst

Puteți opri sau porni semnalul "Toneburst" cu ajutorul tastelor [←/→].

10.1.8 Alimentare LNB

În secțiunea "Polaritate" folosiți tastele [←/→] pentru comutare sau apăsați tasta [ENTER] pentru afișarea opțiunilor "OPRIT", "13", "18", "13/18", "13.5", "18.5" and "13.5/18.5".

10.1.9 Satelit

În secțiunea "Satelit", apăsați tastele [←/→] pentru alegerea satelitului pe care doriți să îl scanați sau apăsați tasta [ENTER] pentru accesarea listei de sateliți și alegerea din listă a satelitul dorit.

10.1.10 Editare TP

La intrarea în meniul "Editare TP", pe ecran va fi afișat meniul de mai jos:



1. În meniul "Transponder", puteți nu numai să selectați transponderul dorit cu ajutorul tastelor [↑/↓] dar și să folosiți funcțiile de [Adăugare] și [Ștergere].

- La apăsarea tastei [VERZI], va fi afișată fereastra "TP nou"; setați parametrii necesari, ca "Frecvență" și "Symbol Rate" pentru transponderul nou. Valorile acestora pot fi introduse cu ajutorul tastelor numerice. Domeniul disponibil de valori este "3000~13450 MHz" și "1000~45000Ks/s".

- Dacă apăsați tasta [Galbenă], va fi afișat meniul Editare TP, unde puteți modifica parametrii transponderului
- Apăsarea tastei [Albastre] va afișa pe ecran un mesaj de atenționare asupra ștergerii transponderului selectat. Dacă selectați opțiunea "Da", transponderul curent va fi șters, iar numărul total de transpondere va fi redus cu unu.

2. Pentru transponderele existente puteți folosi de asemenea tastele numerice pentru modificarea parametrilor "Frecvență TP" și "Symbol Rate".
3. După ce ați efectuat modificările dorite, apăsați tasta [Roșie] pentru afișarea ferestrei de scanare, unde veți putea alege opțiunile mod scanare, tip program, tip scanare și căutare rețea (NIT). Apăsați apoi tasta [ENTER] pentru pornirea scanării.
4. Apăsați tasta [EXIT] pentru ieșirea din modul de scanare și salvarea parametrilor curenți.

10.1.11 Scanare

1. Apăsați tasta [Roșie] pentru afișarea dialogului cu opțiunile mod scanare (unde puteți alege scanarea tuturor canalelor sau doar a celor libere), tip programe (toate canalele sau doar canalele TV/Radio), tip scanare (scanare TP existente, scanare automată frecvențe) și căutare rețea NIT. După alegerea opțiunilor dorite, apăsați tasta [ENTER] pentru începerea scanării.

10.1.12 Auto Diseqc

Această funcție încearcă analizarea configurației sistemului dvs. antenă/LNB și efectuarea setărilor necesare.



11 Meniul “Sistem”

La accesarea meniului “Sistem”, veți vedea afișat meniul de mai jos:



În meniul “Sistem”:

1. Folosiți tastele [\uparrow/\downarrow] și [\leftarrow/\rightarrow] pentru selectarea meniurilor dorite, între Setări de bază, Configurare PVR/HDD, Configurare rețea, Actualizare și submeniurile aferente acestora.
2. Apăsați tasta [ENTER] pentru accesarea meniului dorit.

11.1 Setări de bază

11.1.1. Limba

Dacă accesați meniul “Limba”, veți vedea o imagine ca mai jos:



1. Limba meniu: Apăsați tastele [\leftarrow/\rightarrow] pentru selectarea limbii meniului.
2. Limba audio: Unele canale pot avea mai multe canale audio cu limbi diferite din care puteți alege; cu aceasta funcție alegeți prima limbă redată a canalelor vizionate, dacă aceasta există. Dacă limba aleasă nu este disponibilă va fi redat automat primul canal audio disponibil pentru canalul TV redat. Lista cu limbile disponibile cuprinde Engleză, Franceză, Germană, Rusă, Arabă, Portugheză, Turcă, Spaniolă, Poloneză și Italiană.
3. Prioritate audio: Puteți alege prioritatea audio între Dolby și Limbă. Dacă este selectat modul Dolby, canalul audio AC3 va fi redat chiar dacă limba acestuia nu corespunde cu cea selectată în opțiunea de mai sus – Audio 1 și Audio 2.
4. Limba EPG: Apăsați tastele [\leftarrow/\rightarrow] pentru selectarea limbii EPG.
5. Limba subtitrare: Aici puteți alege limba subtitrării. Atât timp cât serviciul este suportat pe canalul vizionat, puteți schimba limba din meniul rapid al subtitrării, în modul normal de vizionare. Limba suportată de fiecare canal poate fi schimbată de operator fără notificare.
6. Limba teletext: Apăsați tastele [\leftarrow/\rightarrow] pentru selectarea limbii TXT. Atât timp cât serviciul de teletext există, limba teletextului poate fi schimbată din meniul rapid, în modul normal de vizionare. Limba suportată poate fi schimbată de operator fără nicio notificare.
7. Afișare subtitrare: Apăsați [\leftarrow/\rightarrow] pentru selectarea modului de afișare. Dacă selectați "auto", aceasta va fi afișată automat dacă este transmisă în stream, în caz contrar subtitrarea poate fi afișată manual apăsând tasta [Galbenă], în timpul vizionării.
8. Apăsați tasta [EXIT] pentru revenirea în

modul normal de funcționare.

11.1.2. Control parental

Puteți seta o parolă pentru protejarea accesului la meniul de "Instalare". Puteți de asemenea să blocați canalele dorite.

(Consultați subcapitolul referitor la Blocare)

Aici veți putea afla cum să efectuați setările referitoare la parolă.

1. La funcția "Control Parental", dacă "Blocarea parentală" este PORNITĂ, apăsați tasta [ENTER] pentru accesare, iar pe ecran va apare fereastra de introducere a parolei. După introducerea parolei corecte, veți vedea o imagine ca mai jos.



2. Blocarea parentală determina sau nu solicitarea parolei ori de câte ori se încearcă accesarea meniului. Dacă este aleasă opțiunea "Da" parola va fi solicitată la intrarea în meniu.
3. Blocare clasificare cenzură determină nivelul de acces la canalele blocate de clasificarea cenzurii. Opțiunea "Vizionare toate", permite redarea canalelor fără a avea nevoie de parolă. Opțiunea "Blocare toate", permite vizionarea canalelor blocate numai după introducerea parolei. Valorile 7, 12, 15, 18 determină nivelul de vârstă transmis în stream, ce permite vizionarea cu parolă sau nu, a canalelor cu cenzura activă.
4. Dacă Controlul orei este "Oprit" nu va fi nevoie de parolă pentru vizionarea canalelor în anumite intervale orare. În caz contrar, este

nevoie de introducerea parolei în perioadele de timp specificate, pentru vizionare.

5. Câmpul Parolă nouă este folosit pentru revizuirea parolei; puteți introduce aici noua parolă, utilizând direct tastele direcționale. După introducerea celor 4 numere dorite, selecția se va muta automat la Confirmare Parolă unde trebuie reintrodusă parola pentru confirmare. Dacă parola este corectă, pe ecran va fi afișat mesajul "Parolă schimbată cu succes".
6. Apăsați tasta [EXIT] pentru revenirea în modul normal de funcționare.

11.1.3. Setări oră

La intrarea în meniul "Configurare oră" veți vedea pe ecran imaginea de mai jos:



1. Actualizare auto: Data și ora receptorului vor fi actualizate automat dacă este aleasă opțiunea Pornit.
2. Fus orar: Acest câmp este activ dacă opțiunea "Actualizare auto" este "Pornită". Apăsați tastele [←/→] pentru a alege valoare dorită între "-12:00 ~ +12:00", în pași de jumătate de oră.
3. Ora de vară: Activați sau nu ora de vară folosind tastele [←/→].
4. Data și ora: Folosiți tastele numerice pentru introducerea manuală a valorile dorite, dacă actualizarea automată este oprită.

Dacă canalul curent furnizează informații de timp corecte, ora curentă va fi afișată automat în acest meniu, în caz contrar datele trebuie introduse manual.

5. Trezire/somn: Configurați receptorul să pornească și să se oprească automat. Dacă aceste opțiuni sunt pornite atunci receptorul va porni/se va opri automat, la orele fixate, pe canalul ales, sau pe ultimul canal vizionat, funcție de configurarea aleasă.
6. Apăsați tasta [EXIT] pentru revenirea în modul normal de funcționare.

11.1.4. Ieșiri A/V



1. În modul normal de funcționare puteți schimba rezoluția ecranului apăsând tasta [V.FORMAT]. Mutați selecția pe Mod afișaj și schimbați rezoluția video cu ajutorul tastelor stânga dreapta, între valorile “ 480<-> 576<-> 720<-> 1080<-> Auto N/P”. Auto N/P înseamnă că receptorul va alege rezoluția automat în funcție de programul redat.
2. Aspectul ecranului comută raportul aspectului ecranului TV. Opțiunile pe care le puteți alege sunt 4:3 / 16:9/ Auto. Apăsați tastele [←/→] pentru selectarea modului dorit.
3. Ieșire Video: Selectați CVBS sau RGB.
4. Conversie :Apăsați tastele [←/→] pentru a selecta LETTER_BOX, PAN_SCAN, COMBINAT sau IGNORĂ.
5. SPDIF este folosit la configurarea ieșirii SPDIF sau PCM, cu opțiunile PCM sau Auto. Apăsați tastele [Left/Right] pentru selectare moduri. Auto înseamnă că receptorul va detecta dacă televizorul conectat pe mufa HDMI poate decoda sau nu PCM sau AC3. În

funcție de posibilități acesta va furniza televizorului datele necesare.

6. Apăsați tasta [EXIT] pentru revenirea în modul normal de funcționare.

11.1.5. Setări de fabrică

La intrarea în acest meniu veți vedea imaginea de mai jos:



1. Încărcare valori din setări de fabrică: La apăsarea tastei [ENTER] va fi afișat un mesaj de atenționare, selectați "Da" pentru revenire la valori de fabrică.
2. Resetare de fabrică: Dacă doriți să reveniți la valorile originale de fabrică apăsați tasta [ENTER] pe această opțiune.
3. Memorează ca valori de fabrică: dacă doriți să salvați setările curente ca valori de fabrică apăsați tasta [ENTER].
4. Ștergere toate canalele
5. Apăsați tasta [EXIT] pentru revenirea în modul normal de funcționare.

? Întrebări frecvente

Î: Dacă am șters din greșeală, toate canalele, ce trebuie să fac?


R: Există două moduri de restaurare:

Căutați din nou toate canalele în meniul “Instalare”.

Utilizați funcția “Valori de fabrică” pentru restaurarea setărilor memorate.

11.1.6. Setări diverse

La intrare în meniul "Setări diverse", pe ecran va fi afișat meniul de mai jos:

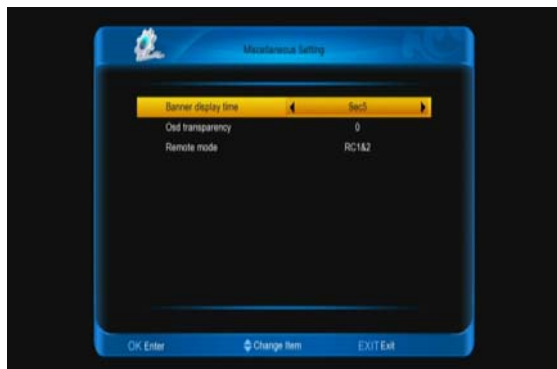

1. Timp de afișare informații: La comutarea între canale, în partea de jos a ecranului este afișată fereastra cu informații despre canalul curent. Puteți modifica durata de afișare a acestor informații cu ajutorul tastelor [←/→], între 1 și 20 secunde.
2. Transparență OSD: Puteți modifica transparența meniului cu ajutorul tastelor [←/→] între cele 4 nivele de transparență disponibile 25%, 75%, 100% și "0" (fără transparență).
3. Mod telecomandă: Alegeți modul de lucru (numărul) al telecomenzii RC1, RC2 sau RC1&2.
4. Apăsați tasta [EXIT] pentru revenirea în modul normal de funcționare.

11.1.7. Acces condiționat




1. Conax: Activează sau nu modulul Conax intern.
3. Apăsați tasta [EXIT] pentru revenirea în

modul normal de funcționare.

11.1.8. Contact

Accesați opțiunea "Contact" pentru afișarea imaginii de mai jos:

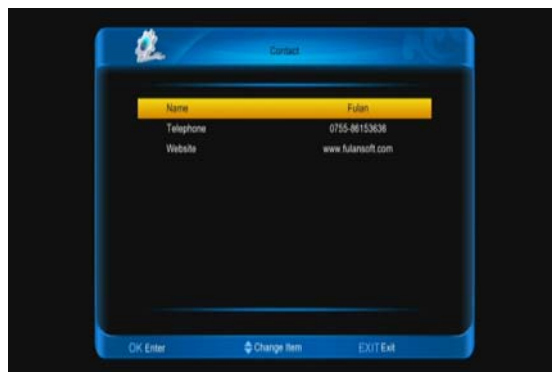

1. Nume: Apăsați tasta [ENTER] pentru editare și apoi tasta [Roșie] pentru confirmare.
2. Telefon: Apăsați tasta [ENTER] pentru editare și apoi tasta [Roșie] pentru confirmare.
3. Website: Apăsați tasta [ENTER] pentru editare și apoi tasta [Roșie] pentru confirmare.
4. Apăsați tasta [EXIT] pentru revenirea în modul normal de funcționare.

11.1.9. Informații sistem



1. Acest meniu afișează informațiile detaliate despre receptor.
2. Apăsați tasta [ENTER] pentru revenire

11.2 Configurare PVR/HDD

Notă:

Acest meniu nu este activ dacă nu este conectat niciun dispozitiv de stocare USB.



1. Apăsați tastele [↑/↓] pentru a selecta elementele de meniu între Formatare HDD, Testare viteză USB, Setări înregistrare, Setări Timeshift.
2. Apăsați tasta [ENTER] pentru selectarea opțiunii dorite.

11.2.1. Formatare HDD

În meniul Formatare HDD, veți vedea un ecran ca mai jos:




1. Apăsați tasta [Roșie] și selectați sistemul de fișiere între Win 95, FAT 32 și ext3, apoi apăsați [ENTER] pentru a formata discul.
2. Apăsați tasta [Verde] pentru accesare partiție pe disc. Apăsați tasta [Verde] pentru adăugare subzonă nouă. Apăsați tasta [Galbenă] pentru a șterge o subzonă. Apăsați tasta [Roșie] pentru salvare și partiționare disc. În final, apăsați tasta [Albastră] pentru a începe formatarea.

Notă: Dacă formatați discul HDD, toate fișierele, inclusiv cele JPEG și fișierele de înregistrare, vor fi șterse de pe HDD.

11.2.2. Testare viteză USB

În meniul "Testare viteză USB", puteți consulta viteza de scriere și citire date a discului dvs.. În conformitate cu aceste informații veți ști ce operații suportă discul dvs., ca în imaginea de mai jos:

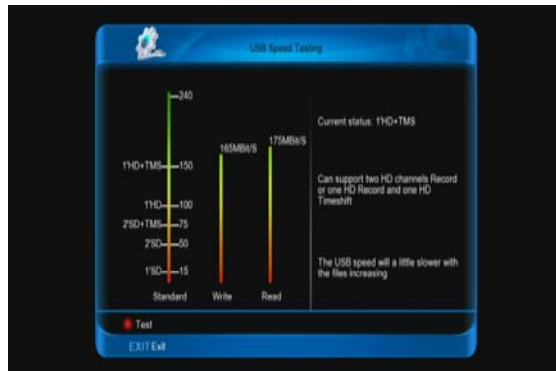

11.2.3. Setări înregistrare



1. Cale înregistrare: Alegeți locația unde fișierele înregistrate vor fi salvate.
2. Durata: Apăsați tastele [Stânga/Dreapta] pentru modificarea duratei de înregistrare.
3. Timp de înregistrare extins: Utilizat pentru adăugare durată suplimentară la începutul și sfârșitul înregistrărilor, cu ajutorul tastelor [Stânga/Dreapta].
4. Apăsați tasta [EXIT] pentru revenire.

11.2.4. Setări TimeShift

La accesarea acestui meniu, pe ecran veți vedea o imagine ca cea de mai jos:



1. Activare: Apăsați tastele [Stânga/Dreapta] pentru oprire sau pornire funcție. Dacă este activată, funcția timeshift va porni automat odată cu vizionarea oricărui canal.
2. Cale TimeShift: Alegeți locația unde fișierul timeshift este stocat.
3. Durata: Apăsați tastele [Stânga/Dreapta] pentru alegerea duratei preferate.
4. Apăsați tasta [EXIT] pentru revenire.

11.3 Configurare Rețea




1. DHCP: Apăsați tastele [Stânga/Dreapta] pentru activarea sau dezactivarea funcției DHCP. Dacă este activă și această opțiune este activă la rețeaua conectată, receptorul va prelua automat setările IP, Network Mask, Gateway și DNS. În caz contrar introduceți manual informațiile rețelei, cu ajutorul tastelor numerice.
2. Apăsați tasta [EXIT] pentru revenire.

11.4 Actualizare

1. Apăsați tastele [↑/↓] pentru selectarea opțiunilor din meniu, între Copiere sistem pe HDD și Actualizare de pe USB.
2. Apăsați tasta [ENTER] pentru accesarea opțiunii selectate.

11.4.1. Copiere sistem pe HDD

La intrarea în acest submeniu, veți vedea pe ecran o imagine ca cea de mai jos:

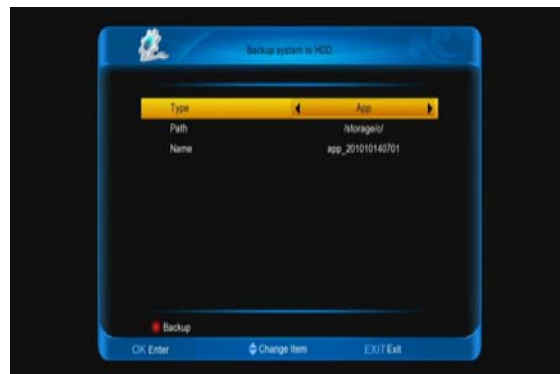

1. Tip: Alegeți tipul datelor copiate. Apăsați tastele [Stânga/Dreapta] pentru schimbare între App, Database și App+Database.
2. Cale: Apăsați tasta [ENTER] pentru alegerea locației fișierului ce urmează a fi salvat.
3. Nume: Apăsați tasta [ENTER] pentru redenumirea fișierului.

11.4.2. Actualizare de pe USB

Acest meniu arată ca cel mai jos afișat:



Puteți selecta tipul actualizării între App (fără lista de canale), Database, App + Database.

Selectați fișierul corespunzător tipului ales și apăsați apoi tasta [Roșie] pentru începerea actualizării.

Dacă doriți să reveniți la valorile de fabrică, apăsați tasta [Verde].

12 Meniul “Acces condiționat”

La accesarea meniului “Acces condiționat”, pe ecran veți vedea o imagine ca cea de mai jos:



Receptorul dvs. dispune de un slot CA pentru utilizarea diverselor module CAM, și de un modul CONAX încorporat pentru utilizarea cardurilor de decriptare de la diverși operatori, și vizionarea programelor criptate. În cadrul acestui meniu, veți putea consulta informațiile detaliate despre cardul inserat în receptor.



Notă:
Toate informațiile afișate în acest meniu și submeniurile aferente provin din cardul inserat în receptor. Dacă unele informații sunt eronate sau necorespunzătoare cu așteptările dvs. acestea pot fi din cauza cardului. După


introducerea corectă a cardului, un mesaj de informare despre detectarea cardului va fi afișat pe ecranul televizorului.

13 Spark

În meniul principal, alegeți pictograma Spark și apăsați [ENTER] pentru a intra în meniul online. Apăsați din nou [ENTER] pentru a intra în submeniul dorit. Apăsați tastele [Sus / Jos] pentru a comuta între elementele afișate.



13.1 Mesaje

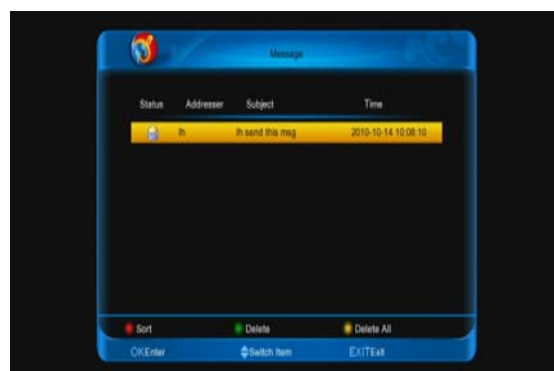

În acest meniu puteți consulta lista de mesaje primite. Apăsați tasta [ENTER] pentru afișarea mesajului selectat.


Apăsați tasta [Roșie] pentru sortare mesaje.

Apăsați tasta [Verde] pentru ștergere mesaj.

Apăsați tasta [Galbenă] pentru ștergerea tuturor mesajelor din listă.

13.2 Actualizare software

La intrarea în meniul “Actualizare software”, pe ecran veți vedea un meniu ca mai jos:

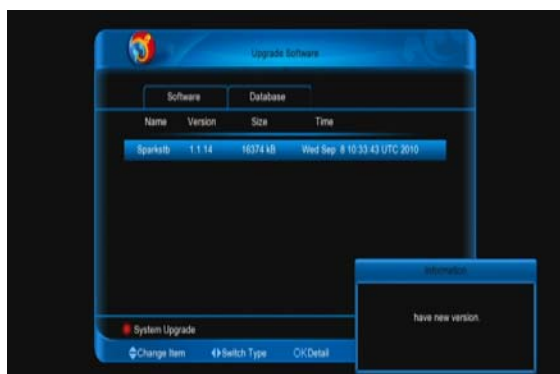

Apăsați tastele [Stânga/Dreapta] pentru schimbarea tipului de fișiere, între listă software și listă database.

Apăsați tastele [Sus/Jos] pentru a alege versiunea dorită.

Apăsați tasta [Roșie] pentru începerea actualizării.

Apăsați tasta [ENTER] pentru afișarea informațiilor despre versiunea selectată.

13.3 Prognoza meteo



Apăsați [Stânga/Dreapta] pentru alegere dată.

Apăsați [Sus/Jos] pentru a schimba orașul.

Apăsați tasta [Roșie] pentru actualizarea datelor.


Apăsați tasta [Verde] pentru adăugare oraș.

Apăsați tasta [Galbenă] pentru a șterge orașul actual.

Apăsați tasta [Albastră] pentru a schimba unitatea de măsură.

13.4 Întrebări și răspunsuri

La intrarea în meniul "FAQ", veți vedea un ecran ca mai jos:

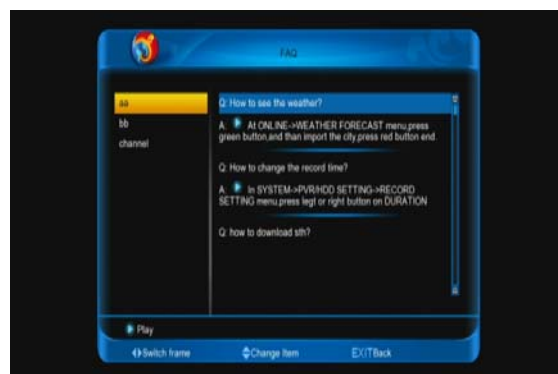

Apăsați [Stânga/Dreapta] pentru comutare cadru.

Apăsați [Sus/Jos] pentru selecție.

Apăsați tasta [ENTER] sau [Play] pentru download și redare fișiere video disponibile.

13.5 Manual de utilizare



Apăsați [Stânga/Dreapta] pentru comutare.

Apăsați [Sus/Jos] pentru selecție.

Apăsați tasta [ENTER] pentru redare imagine din coloana din dreapta.

13.6 Gestionare utilizator

Accesați meniul de gestionare utilizator pentru a vedea imaginea de mai jos:



Apăsați tasta [ENTER] pentru editare nume, telefon, adresant, email, limbă.

Apăsați tasta [Roșie] pentru logare și salvare.

Apăsați tasta [Verde] pentru setare STB.

Apăsați tasta [Galbenă] pentru ștergerea datelor online și repornirea STB.

14 Meniul “Listă fișiere”



Notă:

Acest meniu nu este disponibil dacă nu este inserat niciun dispozitiv de stocare la mufa USB (HDD).

14.1 Listă fișiere

În acest meniu puteți verifica fișierele și folderele stocate pe USB și puteți vizualiza liste de fișiere de 6 categorii: Muzică, Înregistrări, Imagini, Filme, Software, Toate.

14.2 Informații stocare

Apăsați [ENTER] pentru a intra în meniul de informații HDD ca în imaginea de mai jos. În acest meniu puteți vedea informații detaliate despre HDD.



Dacă doriți să schimbați tipul listei de fișiere afișate apăsați tasta [Roșie].

Apăsați tasta [Verde] pentru sortare fișiere.

Apăsați tasta [Galbenă] pentru ștergerea fișierelor dorite.

Apăsați tasta [Albastră] pe un fișier software pentru începerea actualizării.

Apăsați tasta [Find] pentru căutare fișiere.

15 Meniul "Download"

În meniul principal, selectați “Download” și apăsați tasta [ENTER] pentru accesarea meniului de download.

15.1 Căutare server

Apăsați tasta [Roșie] pentru comutare între Căutare server, Listă descărcări și Listă descărcate.

Apăsați tasta [Verde] pentru selectare server sau fișier dorit.

Apăsați [Galben] pentru a configura numărul maxim de descărcări permise.

La accesarea meniului “Căutare server /Listă servere”, veți vedea un meniu ca cel de mai jos:



Apăsați tasta [Dreapta] pentru selectarea pictogramei Conectare și apăsați apoi tasta [ENTER] pentru conectarea la serverul selectat.

Apăsați tasta [Dreapta] pentru selectarea pictogramei Adăugare și apăsați apoi tasta

[ENTER] pentru accesarea meniului de adăugare server.

Apăsați tasta [Dreapta] pentru selectarea pictogramei Ștergere și apăsați apoi tasta [ENTER] pentru ștergerea serverului selectat. Apăsați tasta [Dreapta] pentru selectarea pictogramei de Editare și apoi apăsați tasta [ENTER] pentru accesarea funcției de editare a serverului selectat.

Atunci când accesați meniul “Căutare server /Listă fișiere”, veți vedea pe ecran meniul de mai jos:



Apăsați tasta [Dreapta] pentru selectarea pictogramei Deconectare și apăsați apoi tasta [ENTER] pentru deconectarea de la server.


Apăsați tasta [Dreapta] pentru selectarea pictogramei Reîmprospătare și apăsați apoi tasta [ENTER] pentru reîmprospătarea listei de fișiere.

Apăsați tasta [Dreapta] pentru selectarea pictogramei Conectare, și apăsați apoi tasta [ENTER] pentru conectarea serverului selectat.

Apăsați tasta [Dreapta] pentru selectarea pictogramei Download, apăsați apoi tasta [ENTER] pentru intrarea în meniul “Înformații” și tasta [Roșie] pentru confirmare.

Apăsați tasta [Info] și apoi Apăsați tasta [Dreapta] pentru selectarea pictogramei info. Apăsați apoi tasta [ENTER] pentru afișarea informațiilor despre fișierul selectat.

15.2 Listă descărcări

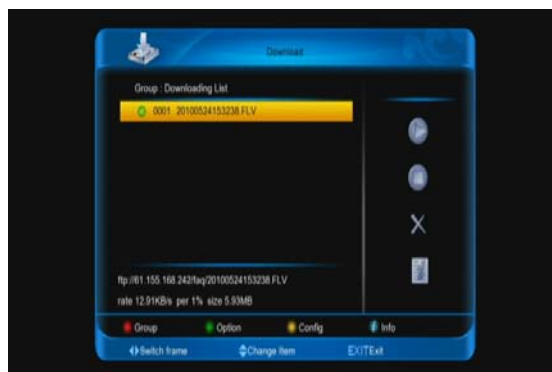


Apăsați tasta [Dreapta] pentru selectarea pictogramei Start și apăsați apoi tasta [ENTER] pentru pornire download selecție.

Apăsați tasta [Dreapta] pentru selectarea pictogramei Stop și apăsați apoi tasta [ENTER] pentru stop download.

Apăsați tasta [Dreapta] pentru selectarea pictogramei Ștergere și apăsați apoi tasta [ENTER] pentru ștergere download selectat.

Apăsați tasta [Info] sau apăsați tasta [Dreapta] pentru selectarea pictogramei Info și apăsați apoi tasta [ENTER] pentru afișarea fișierului selectat.

15.3 Listă descărcate

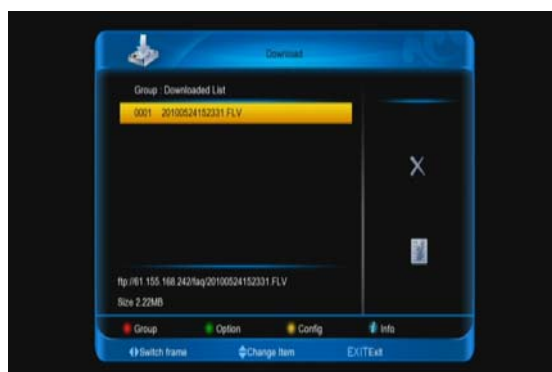


Apăsați tasta [Dreapta] pentru selectarea pictogramei Ștergere și apăsați apoi tasta [ENTER] pentru ștergerea selecției.

Apăsați tasta [Info] sau apăsați tasta [Dreapta] pentru selectarea pictogramei Info, și apăsați apoi tasta [ENTER] pentru afișarea fișierului selectat.

16 Meniul "Plugin"

Acest meniu permite instalarea, de către utilizator, de software adițional. Receptorul suportă numărul de software-uri suplimentare suportate de hardware, care trebuie calculat mai întâi. La accesarea meniului, veți vedea afișat meniul de mai jos:


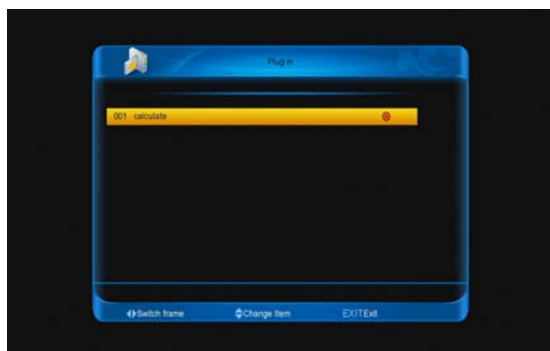


1. Apăsați tastele [Sus/Jos] și [Stânga/Dreapta] și apoi folosiți tastele numerice și cele colorate pentru introducerea valorilor dorite. Apăsați tasta [ENTER] pentru accesarea interfeței de calcul pe opțiunea "Calculare".
2. Apăsați tasta [ENTER] pentru introducere.
3. Ștergeți tot prin apăsarea tastei [EPG].
4. Apăsați tasta [EXIT] pentru revenire.

17 Meniul "Rețea"

17.1. Youtube

În acest meniu puteți reda stream-uri media de pe foarte popularul site www.youtube.com

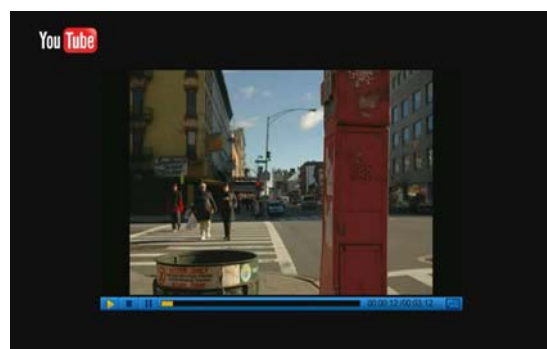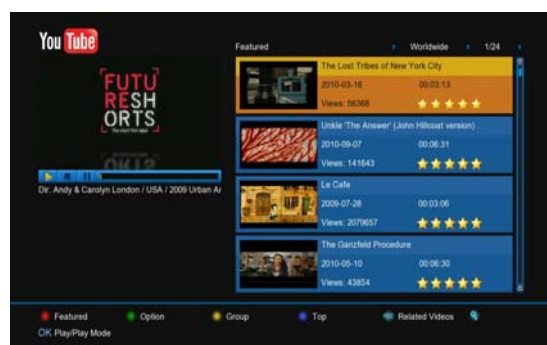



1. Apăsați tastele [Sus/Jos] pentru mutarea selecției.
2. Apăsați tasta [ENTER] pe elementul selectat, pentru redare. Semnalul video va fi afișat în colțul din stânga sus al ecranului. Apăsați din nou [ENTER] pentru redarea în centrul ecranului și apoi tasta [Zoom] pentru redarea video pe tot ecranul (full screen).
3. Apăsați tastele [vol+/vol-] pentru reglarea Volumului.
4. Apăsați tasta [Pauză] pentru înghețarea imaginii video, sau apăsați tasta [Stop] pentru oprirea redării.
5. Apăsați tasta [Roșie] pentru afișare Video recomandate.
6. Apăsați tasta [Verde] pentru sortare locație și timp. Locația poate fi Germania, Din toata lumea, Polonia și altele. Timpul poate fi oricând, săptămâna curentă, luna curentă și altele și așa mai departe.
7. Apăsați tasta [Galbenă] pentru schimbarea grupului. Grupul poate fi Jocuri, Știri, Tech, Mișcare și așa mai departe.
8. Apăsați tasta [Albastră] pentru afișare Top Video. Acesta poate fi Top Favorite, Top votate, Cele mai vizionate, Cele mai recente...

9. Apăsați tasta [REC] pentru afișare Video în legătură cu Video selectat.

10. Apăsați tasta [Q(FIND)] în modul full screen pentru deschiderea ferestrei "Căutare". Puteți apăsa apoi tastele numerice sau selectați caracterele dorite cu ajutorul tastelor [←,→,↑,↓] și [ENTER] sau apăsați tasta [F1] pentru schimbarea tastaturii într-un dialog. Apăsați apoi tasta [Roșie] pentru căutare.

17.2. Shoutcast

În acest meniu puteți reda stream-uri audio-Radio de pe site-ul www.shoutcast.com, ca în imaginea de mai jos:

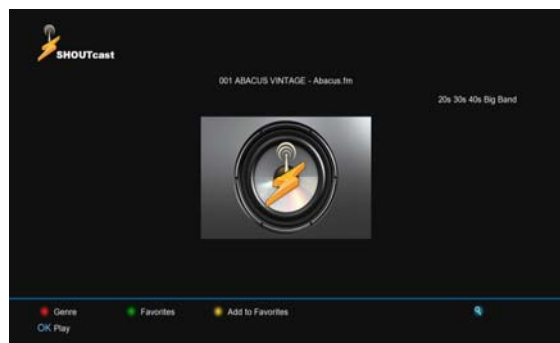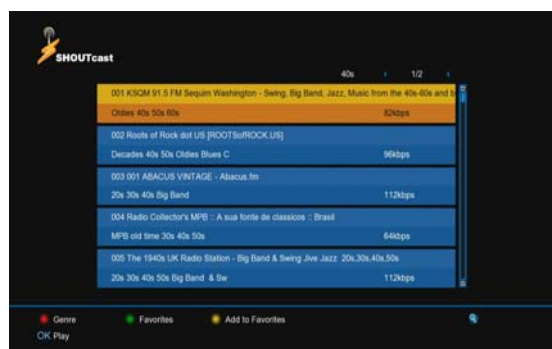

1. Apăsați tastele [Sus/Jos] pentru mutarea selecției.
2. Apăsați tasta [ENTER] pentru redare audio.
3. Apăsați [Vol+/Vol-] pentru controlul volumului.
4. Apăsați [Stop] sau [EXIT] pentru oprirea redării.
5. Apăsați tasta [Roșie] pentru schimbarea clasei.
6. Apăsați tasta [Galbenă] pentru adăugarea

selecției la Favorite.



7. Apăsați [Verde] pentru afișare Radio Favorite.

8. Apăsați tasta [Galbenă] în meniul Favorite pentru ștergerea Radioului selectat.

8. Apăsați tasta [Find] pentru căutare Radio.

17.3. Picasa




În acest meniu puteți vizualiza fotografii de pe site-ul web www.picasa.com, ca în imaginea de mai jos:

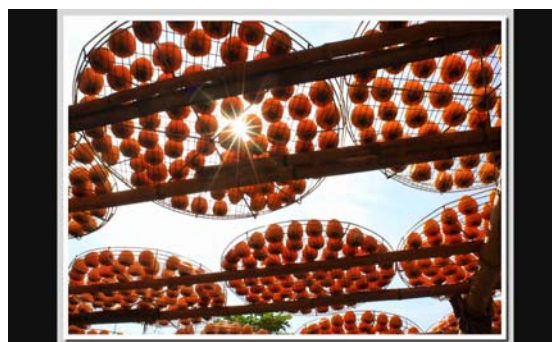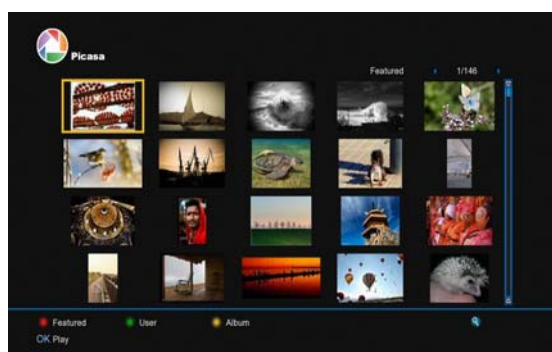

1. Apăsați tastele [Sus/Jos] pentru mutarea selecției.
2. Apăsați tasta [ENTER] pentru afișarea imaginii selectate pe tot ecranul.
3. Apăsați [Stânga/Dreapta] pentru schimbarea imaginii.
4. Apăsați tasta [EXIT] pentru revenire.
5. Apăsați tasta [Roșie] pentru afișare imagini recomandate.
6. Apăsați [Verde] pentru afișarea albumului utilizatorului imaginii selectate.
7. Apăsați tasta [Galbenă] pentru afișarea albumului imaginii selectate
8. Apăsați tasta [Find] pentru căutare imagini.

17.4. RSS

Acest meniu afișează funcția RSS web, ca în imaginile de mai jos.

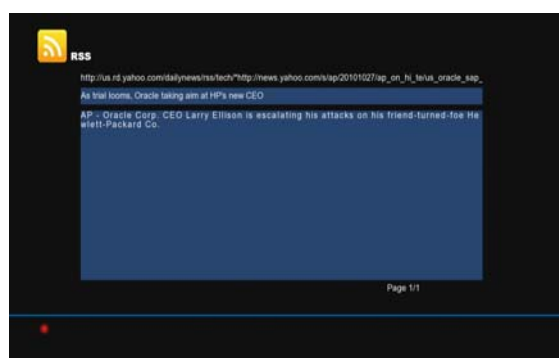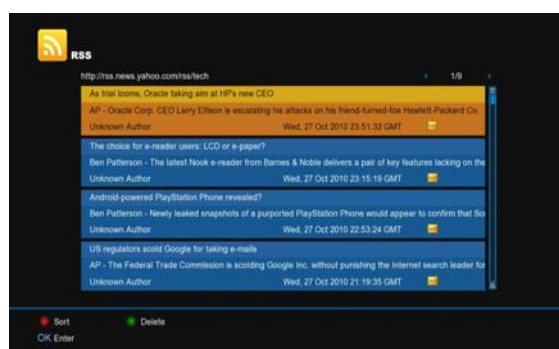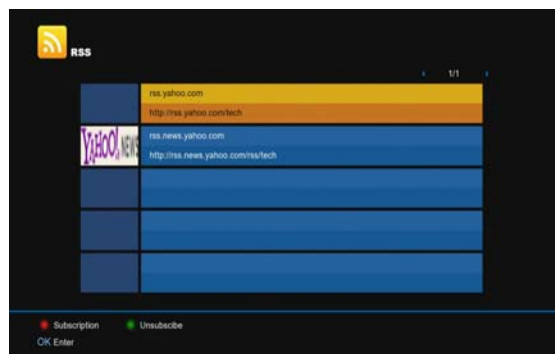

1. Apăsați tasta [Roșie] pentru adăugare RSS web.
2. Apăsați tasta [Verde] pentru a șterge RSS selectat.
3. Apăsați [Sus/Jos] pentru mutarea selecției.
4. Apăsați tasta [ENTER] pentru afișare sumar RSS selectat.
5. Apăsați tasta [EXIT] pentru revenire.

18 Probleme și soluții

Dacă suspectați că există vreo problemă în funcționarea receptorului dvs., vă rugăm consultați următorul ghid de probleme și soluții, înainte de a apela la un agent de service autorizat.

Atențiune! În niciun caz nu încercați să reparați singur receptorul. Intervenția neautorizată asupra receptorului poate duce la șocuri electrice fatale și va anula garanția acestuia.

Simptom	Cauze posibile
Setările efectuate nu au fost memorate	A fost oprită alimentarea electrică a receptorului înainte ca acesta să poată intra în modul standby Unele setări efectuate de utilizator au fost șterse parțial sau complet
Fără semnal	Nivelul de semnal este prea slab LNB-ul este defect sau lipsă Cablul de la LNB sau de la antena terestră este întrerupt sau în scurtcircuit Antena este incorect poziționată
Receptorul este pornit dar nu există imagine și sunet cu excepția mesajului (Fără program TV)	Canalul este indisponibil Canalul este codat
Receptorul nu răspunde la telecomandă	Bateriile telecomenzii sunt epuizate sau introduse incorect Telecomanda este orientată într-o direcție greșită
Calitate slabă a imaginii	Nivelul de semnal este redus
Fără sonor	Cablul AV este incorect conectat Nivelul Volumului este redus Funcția Mut este activată
Afișajul LED este oprit	Cordonul de alimentare nu este introdus corect în priză.
Fără imagine pe ecran	Receptorul este în modul Standby Cablul AV RCA, SCART sau HDMI nu este bine conectat la TV sau receptor Canal RF sau intrare video incorect selectată la TV Nivelul de luminozitate la TV este incorect definit

19 Specificații

Resurse sistem	
Procesor principal	450M Hz based CPU
Memorie Flash	Nor flash:8MB X 1 ; Nand flash:512MB X 1
DDR SDRAM	DDR2 128MB x 2
Tuner/Front-end(Optional)	
Tip Tuner	DVB-S / DVB-S2
Conector intrare	Tip F, Mamă
Ieșire buclă	Tip F, Mamă
Nivel semnal de intrare	-65 la -25 dBm
Alimentare LNB & Polarizare	Vertical: +13V/+14V
	Orizontal: +18V/+19V
	Curent: Max. 500mA
	Protecție la suprasarcină
Semnal 22KHz	Frecvență: 22±1KHz
Control DiSEqC	Amplitudine: 0.6±0.2V
	Versiune 1.0, 1.1 1.2, USALS
Demodulare	QPSK, 8PSK
Symbol Rate intrare	2-45 Mbps, Convolution Code Rate
	1/2, 2/3, 3/4, 5/6,7/8,1/4,1/3,2/5,3/5,4/5,8/9,9/10 and Auto
Tensiune de alimentare	
Tensiune de intrare	Free Voltage (100~240V AC, 50/60Hz)
Putere consumată	20W MAX
Decodare MPEG TS A/V	
Transport Stream	MPEG-2, H.264
Rată intrare	Max.120Mbit/s
Aspect imagine	4:3, 16:9, Letter Box
Decodare Video	MPEG-2, MP@ML, MPEG-4 part 10/H264
Rezoluție Video	720*480P/I, 720*576P/I, 1280*720p,1920*1080i, 1920*1080p
Decodare Audio	MEPG-1 layer I/II, Mpeg2 layerII, Dolby digital
Mod Audio	Stânga / Dreapta / Stereo/ Mono
Rata de eșantionare audio	32, 44.1 și 48KHz
INTRĂRI/IEȘIRI A/V & DATE	
TV-SCART	Ieșire Video CVBS/RGB
	Ieșire Audio L/R
RCA A/V	Ieșire Video CVBS
	Ieșire Audio L/R
S/PDIF	Ieșire Coaxial, Digital Audio sau Dolby Digital Bit Stream
RS-232C	Rata de transfer 115.2Kbps
	Tip 9 pin D-sub
RJ-45	10M/100M
USB	Un slot USB 2.0 compatibil Host
HDMI	VER1.2
	Tip A
Specificații fizice	
Dimensiuni[L*Î*A]	220mm*46mm*169mm
Masa netă	1.0KG
Temperatura de operare	0°C~+45°C
Temperatura de stocare	-10°C~+70°C
Umiditatea de stocare	5%~95% RH (Fără condens)